



**BOSCH**



Zarejestruj swoje  
urządzenie w  
systemie MyBosch i  
zapewnij sobie bezpłatne  
korzyści:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Pralka

**WGB256A9PL**

**[pl]** Instrukcja obsługi i instrukcje montażu



**Dodatkowe informacje i objaśnienia są dostępne online. Zeskanuj kod QR na stronie tytułowej.**



## Spis treści

|                                                      |           |                                                                               |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezpieczeństwo .....</b>                        | <b>3</b>  | 6.3 Pulpit obsługi .....                                                      | 19        |
| 1.1 Definicja haseł ostrzegawczy-<br>ch .....        | 3         | 6.4 Logika obsługi .....                                                      | 19        |
| 1.2 Wskazówki ogólne .....                           | 4         | <b>7 Wyświetlacz .....</b>                                                    | <b>20</b> |
| 1.3 Użytkowanie zgodne z prze-<br>znaczeniem .....   | 4         | <b>8 Przyciski .....</b>                                                      | <b>23</b> |
| 1.4 Ograniczenie grupy użytkowni-<br>ków .....       | 5         | <b>9 Programy .....</b>                                                       | <b>25</b> |
| 1.5 Bezpieczna instalacja .....                      | 5         | <b>10 Akcesoria .....</b>                                                     | <b>29</b> |
| 1.6 Bezpieczne użytkowanie .....                     | 7         | <b>11 Pranie .....</b>                                                        | <b>30</b> |
| 1.7 Bezpieczne czyszczenie i konserwacja .....       | 9         | 11.1 Przygotowanie prania .....                                               | 30        |
| <b>2 Zapobieganie szkodom materiałnym .....</b>      | <b>10</b> | 11.2 Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin na metkach .....                    | 30        |
| <b>3 Ochrona środowiska i oszczędność .....</b>      | <b>11</b> | <b>12 Środki piorące i pielęgnacyjne .....</b>                                | <b>30</b> |
| 3.1 Usuwanie opakowania .....                        | 11        | <b>13 Podstawowy sposób obsługi .....</b>                                     | <b>31</b> |
| 3.2 Oszczędzanie energii i zasobów naturalnych ..... | 11        | 13.1 Włączanie urządzenia .....                                               | 31        |
| 3.3 Tryb oszczędzania energii .....                  | 12        | 13.2 Ustawianie programu .....                                                | 31        |
| <b>4 Ustawianie i podłączanie .....</b>              | <b>12</b> | 13.3 Zapisywanie ustawień programu .....                                      | 32        |
| 4.1 Rozpakowywanie urządzenia .....                  | 12        | 13.4 Otwieranie drzwi .....                                                   | 32        |
| 4.2 Zakres dostawy .....                             | 12        | 13.5 Wkładanie prania .....                                                   | 32        |
| 4.3 Wymagania dotyczące miejsca ustawienia .....     | 13        | 13.6 Włączanie programu .....                                                 | 32        |
| 4.4 Demontaż zabezpieczeń transportowych .....       | 13        | 13.7 Namaczanie prania .....                                                  | 33        |
| 4.5 Podłączanie urządzenia .....                     | 15        | 13.8 Dokładanie prania .....                                                  | 33        |
| 4.6 Wypoziomowanie urządzenia .....                  | 16        | 13.9 Przerwanie programu .....                                                | 33        |
| <b>5 Przed pierwszym użyciem .....</b>               | <b>16</b> | 13.10 Kontynuowanie programu w przypadku ustawienia Wiro-<br>wanie stop ..... | 33        |
| 5.1 Uruchamianie cyklu prania bez tekstyliów .....   | 16        | 13.11 Wyjąć pranie .....                                                      | 33        |
| <b>6 Poznawanie urządzenia .....</b>                 | <b>18</b> | 13.12 Przełączyć urządzenie w tryb czuwania (standby) .....                   | 33        |
| 6.1 Urządzenie .....                                 | 18        | <b>14 Zabezpieczenie przed dziećmi .....</b>                                  | <b>33</b> |
| 6.2 Szufladka na środki piorące ...                  | 18        | 14.1 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi .....                             | 34        |
|                                                      |           | 14.2 Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi .....                          | 34        |

|                                                                                                   |           |                                                                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Inteligentny system dozowania .....</b>                                                     | <b>34</b> | <b>18 Czyszczenie i pielęgnacja .....</b>                                                  | <b>39</b> |
| 15.1 Wlewanie środka piorącego w płynie i płynu do płukania tkanin do pojemników dozujących ..... | 34        | 18.1 Czyszczenie bębna .....                                                               | 39        |
| 15.2 Używanie komory dozowania ręcznego .....                                                     | 35        | 18.2 Czyszczenie szufladki na środki piorące .....                                         | 39        |
| 15.3 Przesławianie pojemnika do-<br>zującego $\otimes/\Delta$ .....                               | 35        | 18.3 Czyszczenie pompy wody .....                                                          | 41        |
| 15.4 Ustawianie podstawowej ilo-<br>ści dozowanego środka .....                                   | 35        | 18.4 Czyszczenie kołnierza gumo-<br>wego .....                                             | 44        |
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                                      | <b>36</b> | <b>19 Usuwanie usterek .....</b>                                                           | <b>44</b> |
| 16.1 Konfiguracja Home Con-<br>nect .....                                                         | 36        | 19.1 Odblokowanie awaryjne .....                                                           | 51        |
| 16.2 Dezaktywacja Wi-Fi na urzą-<br>dzeniu .....                                                  | 36        | <b>20 Transport, przechowywanie i<br/>utyliczacja .....</b>                                | <b>51</b> |
| 16.3 Aktywacja Wi-Fi na urzędze-<br>niu .....                                                     | 36        | 20.1 Demontaż urządzenia .....                                                             | 51        |
| 16.4 Instalacja aktualizacji opro-<br>gramowania .....                                            | 37        | 20.2 Montaż zabezpieczeń trans-<br>portowych .....                                         | 51        |
| 16.5 Resetowanie ustawień siecio-<br>wych urządzenia .....                                        | 37        | 20.3 Ponowne uruchomienie urzą-<br>dzenia .....                                            | 52        |
| 16.6 Zdalne włączanie .....                                                                       | 37        | 20.4 Utylizacja zużytego urzędze-<br>nia .....                                             | 52        |
| 16.7 Zdalna diagnostyka .....                                                                     | 37        | <b>21 Serwis .....</b>                                                                     | <b>53</b> |
| 16.8 Ochrona danych .....                                                                         | 37        | 21.1 Numer produktu (E-Nr.), nu-<br>mer fabryczny (FD) i numer<br>porządkowy (Z-Nr.) ..... | 53        |
| <b>17 Ustawienia podstawowe .....</b>                                                             | <b>38</b> | 21.2 Gwarancja AQUA-STOP .....                                                             | 53        |
| 17.1 Przegląd ustawień podstawo-<br>wych .....                                                    | 38        | <b>22 Parametry zużycia .....</b>                                                          | <b>54</b> |
| 17.2 Zmiana ustawień podstawo-<br>wych .....                                                      | 39        | <b>23 Dane techniczne .....</b>                                                            | <b>55</b> |
|                                                                                                   |           | 23.1 Informacje o oprogramowa-<br>niu wolnym i otwartym .....                              | 56        |
|                                                                                                   |           | <b>24 Deklaracja zgodności .....</b>                                                       | <b>57</b> |



## 1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

### 1.1 Definicja haseł ostrzegawczych

Poniżej podane jest znaczenie haseł ostrzegawczych użytych w niniejszej instrukcji.

## **⚠ OSTRZEŻENIE**

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć ewentualnie poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

## **⚠ WAŻNE**

Przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

## **UWAGA**

Przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia lub innym szkodom materialnym.

**Uwaga:** Wskazuje to na ważne informacje.

## **1.2 Wskazówki ogólne**



- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

## **1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach automatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
- przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
- w zamkniętych pomieszczeniach domowych lub w przypadku podobnych sposobów używania, na przykład: w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; w gospodarstwach rolnych; przez klientów w hotelach, motelach i innych typowych otoczeniach mieszkalnych; w pensjonatach oferujących śniadania.
- do wysokości 4000 m nad poziomem morza.

## 1.4 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiwały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom domowym.

## 1.5 Bezpieczna instalacja

### **OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami. Instalacja musi mieć wystarczająco duży przekrój kabla.
- ▶ W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego należy stosować tylko jeden typ z oznaczeniem .
- ▶ Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Jeśli urządzenie jest zabudowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi.
- ▶ Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.

Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zginać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!**

Używanie przedłużonego przewodu zasilającego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.

- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki i nie jest dostępny dłuższy przewód sieciowy, należy się skontaktować ze specjalistyczną firmą elektryczną, która dokona odpowiedniej adaptacji domowej instalacji elektrycznej.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Duży ciężar urządzenia może spowodować zranienie.

- ▶ Nie podnosić urządzenia w pojedynkę.
- Jeśli pralka i suszarka zostaną ustawione jedna na drugiej niezgodnie z instrukcją, urządzenie ustawione na górze może spaść.
- ▶ Do mocowania suszarki na pralce należy użyć wyłącznie zestawu łączeniowego producenta suszarki. Inna metoda ustawienia jest niedozwolona.
  - ▶ Nie stawiać jednego urządzenia na drugim, jeśli producent suszarki nie oferuje odpowiedniego zestawu połączeniowego.
  - ▶ Nie stawiać urządzeń różnych producentów i o różnej głębokości i szerokości jedno na drugim.
  - ▶ Nie stawiać pralki i suszarki ustawionych jedna na drugiej na podwyższeniu, gdyż urządzenia mogą się przewrócić.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!**

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

### **⚠ WAŻNE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Urządzenie może wibrować lub przemieszczać się podczas pracy.

- ▶ Ustawić urządzenie na czystym, równym i twardym podłożu.
- ▶ Wypoziomować urządzenie za pomocą nóżek i poziomnicy.

Nieprawidłowy montaż węży i przewodów przyłączeniowych grozi potknięciem.

- ▶ Węże i przewody przyłączeniowe ułożyć w taki sposób, aby nie występowało żadne niebezpieczeństwo potknięcia się.

Jeśli urządzenie jest przesuwane za wystające elementy, jak np. drzwi, części mogą się oderwać.

- ▶ Nie przesuwać urządzenia za wystające elementy.

### **⚠ WAŻNE – Ryzyko skaleczenia!**

Ostre krawędzie urządzenia mogą być przyczyną skaleczeń w przypadku dotknięcia.

- ▶ Nie dotykać ostrych krawędzi urządzenia.
- ▶ Podczas instalacji i transportu urządzenia używać rękawic ochronnych.

## **1.6 Bezpieczne użytkowanie**

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć zawór wody.
- ▶ Skontaktować się z serwisem. → *Strona 53*

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.

- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych, węży i spryskiwaczy.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!**

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Urządzenia nie należy ustawiać za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami posiadającymi zawias po stronie przeciwnej do urządzenia, który uniemożliwia pełne otwarcie urządzenia.
- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

Podczas wirowania większych, nieprzepuszczających wody rzeczy do prania może dojść do niewyważenia, co może prowadzić do obrażeń.

- ▶ Nie należy prać i wirować w urządzeniu dużych, nieprzepuszczających wody rzeczy, takich jak koce lub nakładki na materace.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!**

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zatrucia!**

Środki piorące i pielęgnacyjne mogą spowodować zatrucie w przypadku połknięcia.

- ▶ W razie przypadkowego połknięcia środka należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- ▶ Środki piorące i pielęgnujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!**

Jeśli pranie zostało wcześniej poddane działaniu łatwopalnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, może to spowodować wybuch w urządzeniu.

- ▶ Przed praniem dokładnie wypłukać rzeczy poddane wstępnemu czyszczeniu.

**⚠ WAŻNE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Wchodzenie lub wspinanie się na urządzenie może spowodować pęknięcie pokrywy.

▶ Nie wchodzić, ani nie wspinać się na urządzenie.

Urządzenie może się przewrócić w przypadku siadania na otwartych drzwiach lub opierania się o nie.

▶ Nie siadać na drzwiach urządzenia, ani nie opierać się o nie.

▶ Nie stawiać żadnych przedmiotów na drzwiach urządzenia.

Przy wkładaniu rąk do obracającego się bębna może dojść do zranienia.

▶ Przed włożeniem rąk poczekać, aż bęben całkowicie się zatrzyma.

**⚠ WAŻNE – Ryzyko oparzenia!**

Roztwór środka piorącego jest gorący podczas prania w wysokich temperaturach.

▶ Nie dotykać gorącego roztworu środka piorącego.

**⚠ WAŻNE – Ryzyko oparzeń chemicznych!**

Przy otwieraniu szufladki na środki piorące znajdujące się w urządzeniu środki piorące i pielęgnacyjne mogą pryskać.

W przypadku kontaktu z oczami lub skórą może dojść do podrażnień.

▶ W przypadku kontaktu ze środkami piorącymi lub pielęgnacyjnymi dokładnie przepłukać oczy lub skórę czystą wodą.

▶ W razie przypadkowego połknięcia środka należy zasięgnąć porady lekarskiej.

▶ Środki piorące i pielęgnujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**1.7 Bezpieczne czyszczenie i konserwacja****⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

▶ Nigdy nie należy modyfikować urządzenia ani jego funkcji pod względem technicznym.

▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych, węży i spryskiwaczy.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych i elementów wyposażenia dodatkowego jest niebezpieczne.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i elementów wyposażenia dodatkowego producenta.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zatrucia!**

Stosowanie środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki może spowodować powstanie toksycznych oparów.

- ▶ Nie stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

## **2 Zapobieganie szkodom materialnym**

### **UWAGA**

Nieprawidłowe dozowanie płynów do płukania tkanin, środków piorących, środków pielęgnacyjnych i czyszczących może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.

- ▶ Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.

Przekroczenie maksymalnej pojemności ładunkowej ma negatywny wpływ na działanie urządzenia.

- ▶ Przestrzegać maksymalnej pojemności ładunkowej dla każdego programu i nie przekraczać jej.

→ *Strona 25*

Podczas transportu urządzenie ma zamontowane zabezpieczenia transportowe.

Nieusunięte zabezpieczenia transportowe mogą spowodować szkody materialne i uszkodzenie urządzenia.

- ▶ Przed uruchomieniem należy całkowicie usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe i przechować je.
- ▶ Przed każdym transportem należy całkowicie zamontować wszystkie zabezpieczenia transportowe, aby uniknąć szkód transportowych.

Niewłaściwe podłączenie węża dopływowego może prowadzić do powstania szkód materialnych.

- ▶ Mocno dokręcić złącza dopływu wody.
- ▶ Wąż dopływowy podłączać do kranu w miarę możliwości bezpośrednio, bez użycia dodatkowych elementów łączących, takich jak adaptery, przedłużki, zawory itp.
- ▶ Obudowa zaworu węża dopływu wody nie może się stykać z innymi zamontowanymi elementami i nie może być poddawana działaniu sił zewnętrznych.
- ▶ Średnica wewnętrzna kurka musi wynosić co najmniej 17 mm.
- ▶ Długość gwintu na złączu kranu powinna wynosić co najmniej 10 mm.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie wody może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.

- ▶ Upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 100 kPa (1 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 barów).
- ▶ Jeśli ciśnienie wody przekracza podaną wartość maksymalną, należy zainstalować zawór redukcyjny między przyłączem wody a zestawem węży urządzenia.
- ▶ Nie podłączać urządzenia do baterii mieszającej bezciśnieniowego podgrzewacza wody.

Zmodyfikowane lub uszkodzone węże wodne mogą spowodować uszkodzenia materialne i uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nigdy nie łaćmywać, zgniatać, modyfikować ani przecinać przewodu sieciowego.
- ▶ Używać tylko dostarczonych z urządzeniem węży wodnych lub oryginalnych węży zamiennych.

- ▶ Nigdy nie używać ponownie używanych już wcześniej węży wodnych. Użytkowanie urządzenia przy użyciu zanieczyszczonej lub zbyt gorącej wody może prowadzić do powstania szkód materialnych i spowodować uszkodzenie urządzenia.

- ▶ Urządzenie zasilać tylko zimną wodą wodociągową.

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.

- ▶ Nie należy stosować ostrych ani ciernych środków czyszczących.
- ▶ Nie używać środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu.
- ▶ Nie używać poduszek ciernych ani szorstkich gąbek.
- ▶ Urządzenie należy czyścić wyłącznie wodą i miękką, wilgotną ściereczką.
- ▶ Natychmiast usuwać wszelkie pozostałości środków piorących i sprayów, które mają kontakt z urządzeniem.

---

## 3 Ochrona środowiska i oszczędność

### 3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

### 3.2 Oszczędzanie energii i zasobów naturalnych

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu i wody.

- Stosować programy z niskimi temperaturami i dłuższym przebiegiem prania oraz wykorzystywać maksy-

malną pojemność załadunkową.  
→ *Strona 25*

- Środki piorące dozować w zależności od stopnia zabrudzenia prania.
- Zmniejszyć temperaturę prania przy lekko i normalnie zabrudzonym praniu.
- Ustawić maksymalną prędkość wirowania, jeśli pranie ma być następnie suszone w suszarce bębnowej.
- Pracę bez prania wstępного.
- Aby ograniczyć liczbę cykli płukania, należy pracować bez użycia płynu do płukania tkanin.

### 3.3 Tryb oszczędzania energii

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez krótki czas, automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii. Wszystkie wskaźniki gasną i miga II ▶.

Tryb oszczędzania energii zostaje zakończony przez ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przełączy się automatycznie w tryb czuwania (Stand-by).

---

## 4 Ustawianie i podłączanie

### 4.1 Rozpakowywanie urządzenia

#### UWAGA

Pozostawione w bębnie przedmioty, które nie są związane z pracą urządzenia, mogą być przyczyną szkód materialnych oraz uszkodzeń urządzenia.

- ▶ Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć z bębna te przed-

mioty i dołączone elementy wyposażenia dodatkowego.

1. Zdjąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania oraz pokrowce ochronne. → *Strona 11*
2. Sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń.
3. Otworzyć drzwi. → *Strona 32*
4. Usunąć z bębna wyposażenie dodatkowe.
5. Zamknąć drzwi.

### 4.2 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

#### UWAGA

Używanie urządzenia z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem może mieć negatywny wpływ na funkcje urządzenia i może prowadzić do szkód materialnych i uszkodzeń urządzenia.

- ▶ Nie używać urządzenia z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem.
- ▶ Wymienić odpowiednie wyposażenie przed uruchomieniem urządzenia.

→ *"Akcesoria", Strona 29*

**Uwaga:** Urządzenie zostało fabrycznie przetestowane pod kątem działania. Może to powodować powstawanie plam z wody w urządzeniu, które zostaną usunięte podczas pierwszego cyklu prania.

W zakres dostawy wchodzi:

- Pralka
- dodatkowe dokumenty

- Zabezpieczenia transportowe  
→ *Strona 13*
- Zaśleпка<sup>1</sup>

### 4.3 Wymagania dotyczące miejsca ustawienia

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

##### Ryzyko porażenia prądem!

Urządzenie zawiera elementy przewodzące napięcie elektryczne.

Dotykane elementów przewodzących napięcie elektryczne jest niebezpieczne.

- ▶ Nie użytkować urządzenia bez pokrywy.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

##### Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Urządzenie ustawione na cokole może przechylić się podczas eksploatacji.

- ▶ Przed uruchomieniem należy bezwzględnie przymocować nóżki urządzenia za pomocą nakładek mocujących → *Strona 29* dołączonych przez producenta.

#### UWAGA

Zamarznięte resztki wody w urządzeniu mogą spowodować jego uszkodzenie.


- ▶ Nie ustawiać i nie użytkować urządzenia w miejscach zagrożonych wystąpieniem mrozu ani na zewnątrz.

Jeśli urządzenie zostanie przechylone o ponad 40°, może dojść do wycieku resztek wody z urządzenia i doprowadzić w konsekwencji do powstania szkód materialnych.

- ▶ Zachować ostrożność przy przechylaniu urządzenia.
- ▶ Transportować urządzenie w pozycji stojącej.


### Miejsce ustawienia Wymagania

#### Cokół

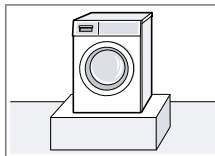


Zamocować urządzenie za pomocą nakładek mocujących → *Strona 29*.

#### Drewniany strop belkowy

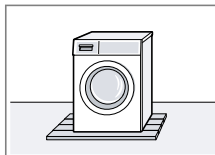


Ustawić urządzenie na wodoodpornej płycie drewnianej (grubość min. 30 mm), stabilnie przykręconej do podłogi.

#### Ciąg kuchenny

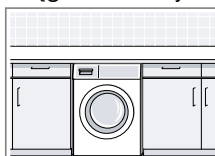

Urządzenie można ustawić wyłącznie pod ciągłym blatem roboczym, który jest stabilnie połączony z sąsiadującymi szafkami. Wymagana szerokość wnętrza: 60 cm.

#### Przy ścianie

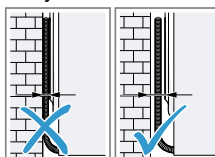

Nie zaciskać węża ani sieciowego przewodu przyłączeniowego między ścianą a urządzeniem.

### 4.4 Demontaż zabezpieczeń transportowych


Podczas transportu urządzenie ma zamontowane z tyłu zabezpieczenia transportowe.

**Uwaga:** Śruby zabezpieczenia transportowego i tuleje należy zachować


<sup>1</sup> Liczba zaślepek różni się w zależności od modelu.

na wypadek transportu w późniejszym terminie.


1. Usunąć wąż ① i przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej ② z uchwytów.

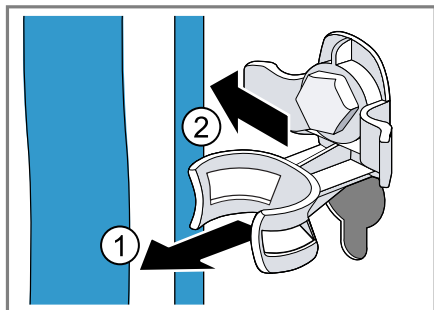

2. Wykręcić ① i usunąć ② wszystkie śruby 4 zabezpieczeń transportowych za pomocą klucza płaskiego o rozmiarze 13.

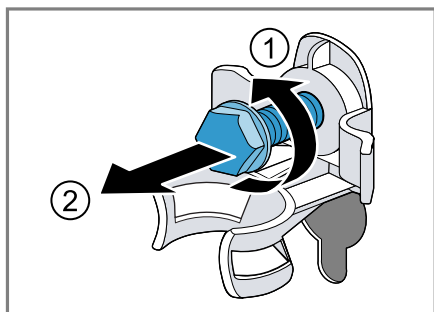


3. Usunąć 4 tuleje.

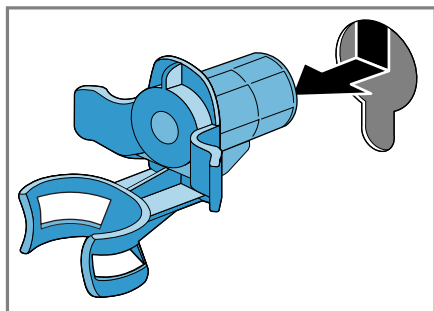


4. Włożyć zaślepkę i przesunąć ją w dół.

### Uwagi

- Należy zwrócić uwagę na liczbę zaślepek wchodzących w zakres dostawy
- Jeśli w zakresie dostawy znajdują się cztery zaślepki, należy włożyć je do czterech otworów blokad transportowych.

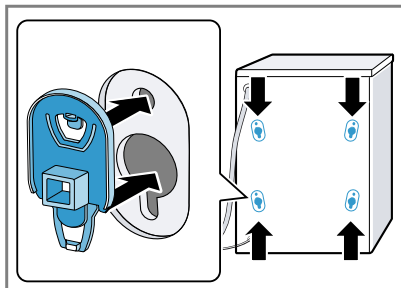

- Jeśli w zakresie dostawy znajduje się jedna zaślepka, należy włożyć ją do dolnego lewego otworu blokady transportowej.

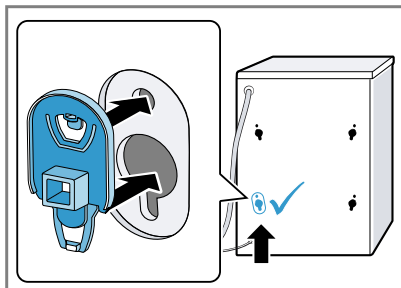

**Uwaga:** Aby blokady transportowe zamontować w urządzeniu na czas transportu, należy wykonać opisane poniżej czynności w odwrotnej kolejności.

## 4.5 Podłączanie urządzenia

### Podłączanie węża doprowadzającego wodę

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko porażenia prądem!


Urządzenie zawiera elementy przewodzące napięcie elektryczne. Dotykanie elementów przewodzących napięcie elektryczne jest niebezpieczne.

- ▶ Nie zanurzać w wodzie zaworu elektromagnetycznego Aquastop.

#### UWAGA

Niewłaściwe podłączenie węża dopływowego może prowadzić do powstania szkód materialnych.

- ▶ Mocno dokręcić złącza dopływu wody.
1. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu wody (26,4 mm = 3/4").

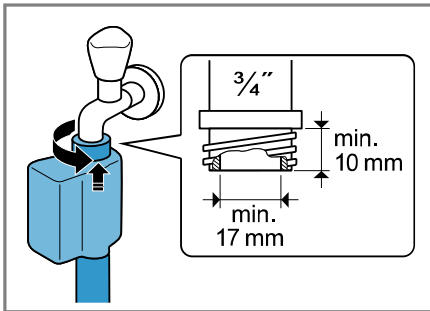

2. Ostrożnie otworzyć zawór wody i sprawdzić szczelność w miejscach podłączenia.

### Rodzaje przyłączy odpływu wody

Informacje te ułatwiają podłączenie urządzenia do odpływu wody.

#### UWAGA

Podczas odpompowywania wody wąż odprowadzający wodę znajduje się pod ciśnieniem i może odłączyć

się od zainstalowanego punktu przyłączeniowego.


- ▶ Zabezpieczyć wąż odprowadzający wodę przed niezamierzonym odłączeniem.

W przypadku zablokowanego lub zamkniętego odpływu, zgromadzone ścieki mogą cofnąć się do urządzenia.

- ▶ Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że ścieki są szybko odprowadzane do kanalizacji, a zatory zostały usunięte.


**Uwaga:** Aby nie przekroczyć maksymalnej wysokości odpompowania urządzenia, nie należy układać węża odprowadzającego wodę w miejscu wyższym niż 100 cm nad powierzchnią, na której stoi urządzenie.

#### Syfon

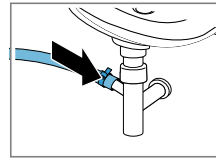


Zabezpieczyć miejsce podłączenia opaską zaciskową (24-40 mm).

#### Umywalka

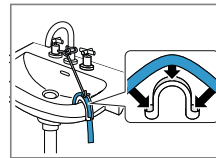

Zamocować wąż odprowadzający wodę za pomocą kolanka i zabezpieczyć.  
→ "Akcesoria", Strona 29

Odpływ wody do rury z tworzywa sztucznego z gumowym kołnierzem lub do kratki ściekowej

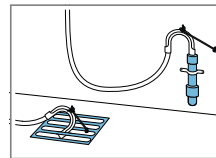

Zamocować wąż odprowadzający wodę za pomocą kolanka i zabezpieczyć.  
→ "Akcesoria", Strona 29

## Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej


**Uwaga:** Dla tego urządzenia instalacja elektryczna domu musi być zgodna z lokalnymi wymogami prawnymi i przepisami bezpieczeństwa oraz powinna być zaopatrzona w wyłącznik różnicowoprądowy.

1. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego w pobliżu urządzenia. Parametry przyłączeniowe urządzenia można znaleźć w rozdziale Dane techniczne → *Strona 55*.
2. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

## 4.6 Wypoziomowanie urządzenia


W celu ograniczenia hałasu i wibracji oraz w celu uniknięcia przemieszczania się urządzenia należy odpowiednio wypoziomować urządzenie.

1. Za pomocą klucza płaskiego o rozmiarze 17 odkręcić nakrętki zabezpieczające w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

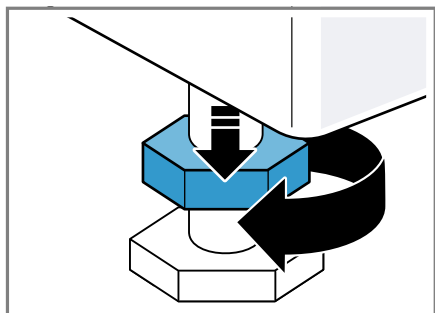


2. W celu wypoziomowania urządzenia obracać nóżki urządzenia.

Sprawdzić ustawienie za pomocą poziomnicy.

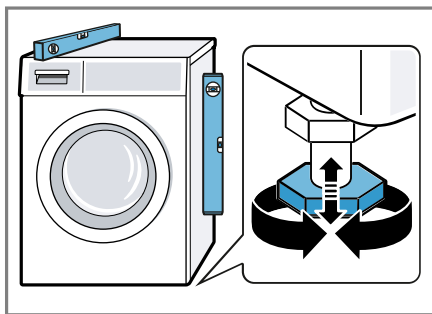

Wszystkie nóżki urządzenia muszą stać stabilnie na podłożu.

3. Nakrętki zabezpieczające dokręcić do obudowy przy użyciu klucza płaskiego o rozmiarze 17.

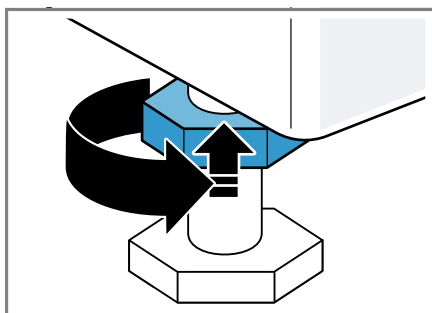

Przytrzymać przy tym nóżkę urządzenia, nie zmieniając jej wysokości.


## 5 Przed pierwszym użyciem

Przygotować urządzenie do użycia.


### 5.1 Uruchamianie cyklu prania bez tekstyliów

Urządzenie zostało poddane dokładnej kontroli przed opuszczeniem fabryki. Aby usunąć resztki wody, pierwsze pranie należy wykonać bez tekstyliów.

1. Nacisnąć **⏻**.  
Proces włączania trwa kilka sekund.
2. Ustawić program **Bawełna 90°C** lub wybrać w aplikacji Home Connect program czyszczenia bębna.
3. Zamknąć drzwi.
4. Wyciągnąć dozownik detergentu.
5. Wlać ok. 1 l wody wodociągowej do przegródki dozowania ręcznego.

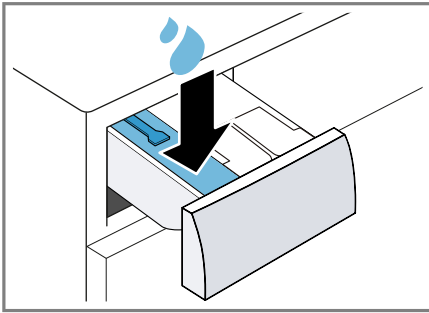

6. Uniwersalny proszek do prania z wybielaczem tlenowym wsypać do przegródki dozowania ręcznego.

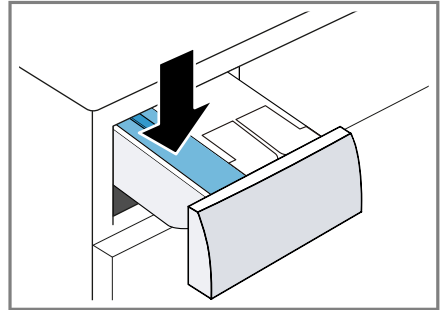

Aby zapobiec powstawaniu piany, użyć tylko połowy zalecanej przez producenta ilości środka piorącego do lekko zabrudzonego prania. Nie używać środków piorących do wełny ani do tkanin delikatnych.


7. Wsunąć dozownik detergentu.
8. Włączyć program. → *Strona 32*
9. Uruchomić pierwszy cykl prania lub nacisnąć **⏻**, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania (stand-by).

→ *"Podstawowy sposób obsługi", Strona 31*

## 6 Poznawanie urządzenia

### 6.1 Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

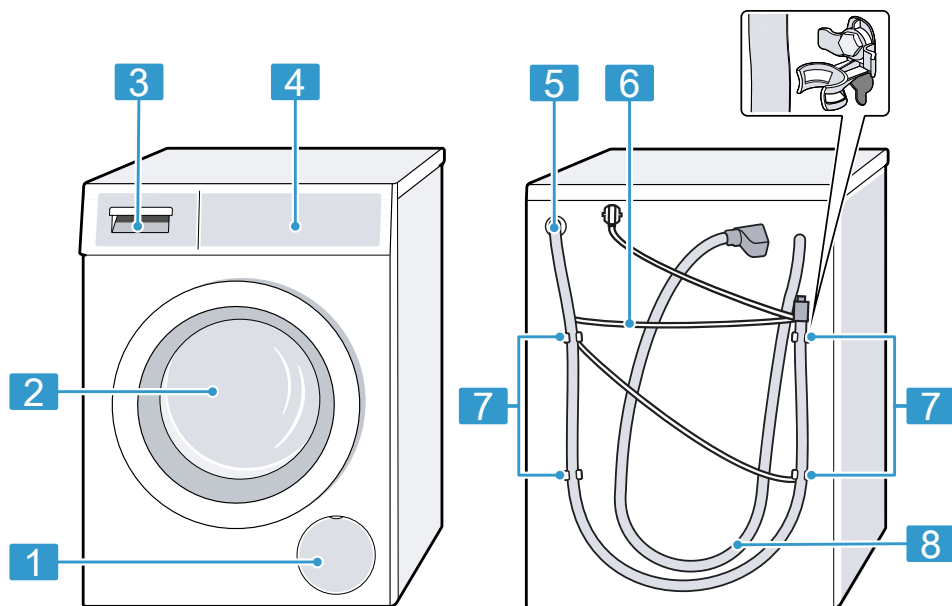

W zależności od typu urządzenia przedstawione na ilustracji szczegóły, takie jak kolor czy kształt, mogą się różnić.


|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Kłapa konserwacyjna pompy wody → <i>Strona 41</i> |
| <b>2</b> | drzwi → <i>Strona 32</i>                          |
| <b>3</b> | Szufladka na środki piorące → <i>Strona 18</i>    |
| <b>4</b> | Pulpit obsługi → <i>Strona 19</i>                 |
| <b>5</b> | Wąż odprowadzający wodę → <i>Strona 15</i>        |
| <b>6</b> | Przewód przyłączeniowy → <i>Strona 16</i>         |

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| <b>7</b> | Zabezpieczenia transportowe → <i>Strona 13</i> |
| <b>8</b> | Wąż doprowadzający wodę → <i>Strona 15</i>     |

### 6.2 Szufladka na środki piorące

**Uwaga:** Przestrzegać podanych przez producenta informacji dotyczących użytkowania i dozowania środków piorących i pielęgnujących oraz

informacji podanych w opisach programów.

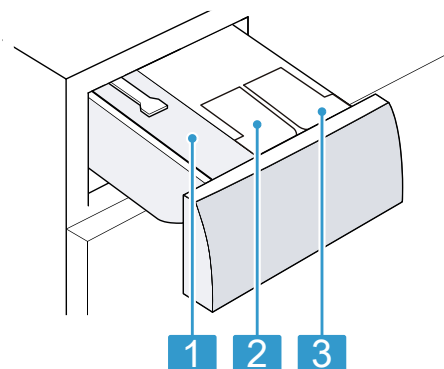

Przegródka do ręcznego dozowania

- 1** → "Używanie komory dozowania ręcznego", Strona 35

⊗ / ∅: Pojemnik dozujący płyn do płukania i środki piorące w płynie


- 2** → "Inteligentny system dozowania", Strona 34

∅: Pojemnik dozujący do środków piorących w płynie

- 3** → "Inteligentny system dozowania", Strona 34

## 6.3 Pulpit obsługi

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.

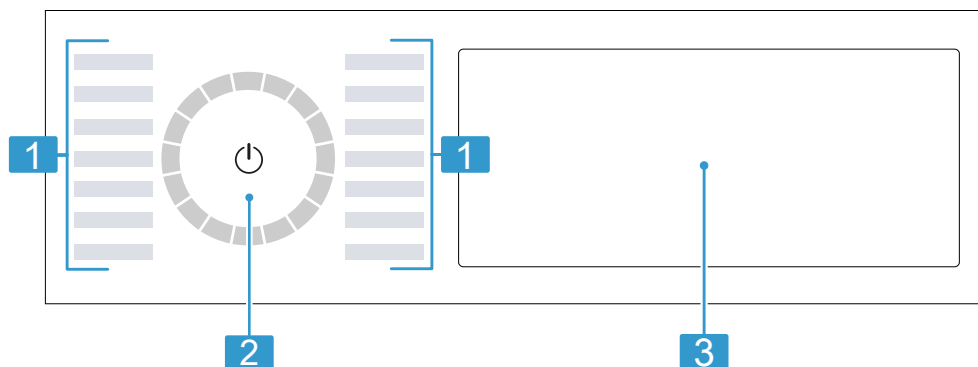

- 1** Programy → Strona 25

- 2** Programator → Strona 31

- 3** Przyciski → Strona 23 i wyświetlacz → Strona 20

## 6.4 Logika obsługi

Niektóre obszary wyświetlacza są przyciskami reagującymi na dotyk. Aktywują, dezaktywują one ustawienia lub zmieniają je po dotknięciu przycisku. Aktywowane ustawienia są zaznaczone na wyświetlaczu jaśniejszym kolorem.

## UWAGA


Wywieranie zbyt dużego nacisku na wyświetlacz może prowadzić do uszkodzeń.

- ▶ Nie wywierać silnego nacisku na wyświetlacz.
- ▶ Nie naciskać wyświetlacza ostro zakończonymi i ostrymi przedmiotami.


## Włączanie i wyłączanie wyświetlania dodatkowych przycisków

W przypadku zredukowanego widoku wyświetlacza niektóre przyciski nie wyświetlają się. Gdy dodatkowe przyciski zostaną włączone na wyświetlaczu, aktywują lub dezaktywują one odpowiednie ustawienia.

1. Aby wyświetlić dodatkowe przyciski, nacisnąć krótko na **Opcje**.

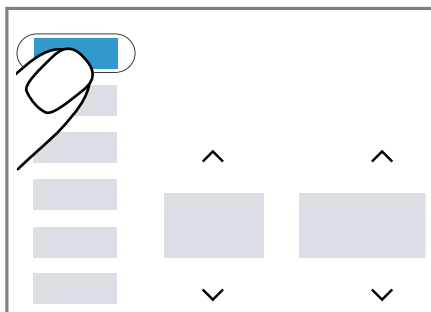

- ✓ Wyświetlacz pokazuje wszystkie dodatkowe przyciski.

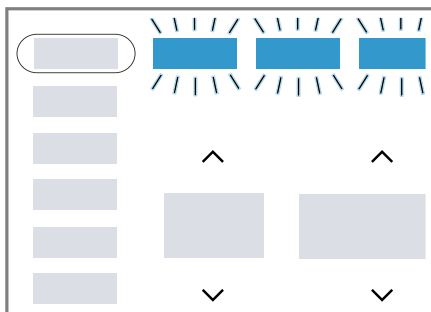

2. Aby ukryć dodatkowe przyciski, ponownie krótko nacisnąć na **Opcje**.

## Zmiana wartości ustawienia

Po aktywacji pewnych ustawień na wyświetlaczu pojawiają się przyciski wyboru i można zmienić wartość ustawienia.

- ▶ Nacisnąć na przyciski wyboru → *Strona 23*.  
Na wyświetlaczu pojawia się wartość ustawienia.


# 7 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu wyświetlane są aktualne wartości ustawień, możliwości wyboru lub informacje i wskazówki.

W zależności od stanu programu na wyświetlaczu widoczne są różne informacje w obszarze 88:88, np. E nd.

**Uwaga:** Aktualizacja oprogramowania może sprawić, że dostępne będą dodatkowe funkcje. → *Strona 37*

Jeśli aktualizacja oprogramowania jest dostępna, w aplikacji Home Connect będzie można znaleźć więcej informacji.

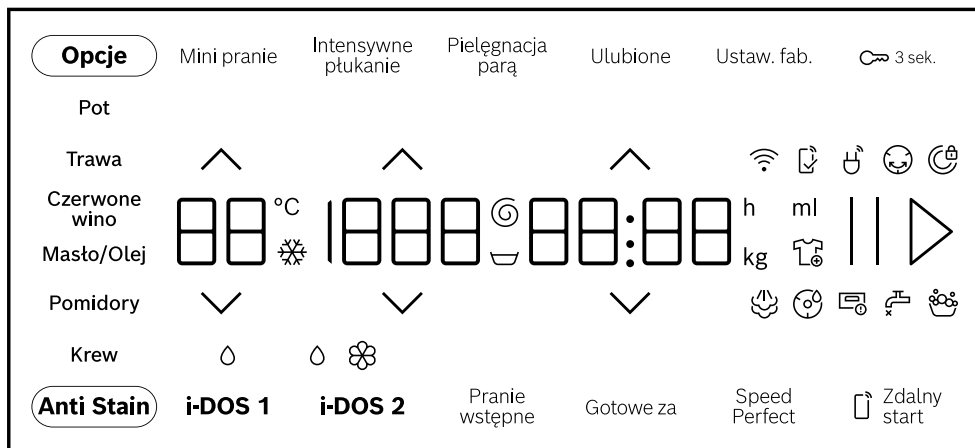

Przykładowe wskazanie na wyświetlaczu

| Wskazanie         | Opis                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Przewidywany czas trwania programu lub czas pozostały do końca programu w godzinach i minutach.                                                     |
| 10 h <sup>1</sup> | Czas zakończenia programu → <i>Strona 24</i>                                                                                                        |
| 10,0 <sup>1</sup> | Zalecana maksymalna pojemność załadunkowa dla ustawionego programu w kg.                                                                            |
| ☒ - 1600 ☉        | Ustawiona prędkość wirowania w obr./min. → <i>Strona 24</i><br>0: bez wirowania końcowego, tylko odpompowanie<br>☒: płukanie stop, bez odpompowania |
| ❄ - 90            | Ustawiona temperatura w °C. → <i>Strona 24</i><br>❄ (zimny)                                                                                         |
| End               | Status programu: Zakończenie programu                                                                                                               |
| ☁                 | Status programu: Zastosowanie pary                                                                                                                  |
| ☺                 | Status programu: Ochrona przed zagnieceniami                                                                                                        |
| 👕                 | Można dołożyć lub wyjąć pranie i przerwać aktualny program. → <i>Strona 33</i>                                                                      |
| Krew              | Aktywowany jest rodzaj plam Krew.                                                                                                                   |
| Trawa             | Aktywowany jest rodzaj plam Trawa.                                                                                                                  |
| Czerwone wino     | Aktywowany jest rodzaj plam Czerwone wino.                                                                                                          |

<sup>1</sup> Przykład

| Wskazanie                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pot                                                                                   | Aktywowany jest rodzaj płam Pot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masło/Olej                                                                            | Aktywowany jest rodzaj płam Tłuszcze/oleje spożywcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pomidory                                                                              | Aktywowany jest rodzaj płam Pomidory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | miga: wymagane jest czyszczenie bębna. W celu przeprowadzenia czyszczenia i pielęgnacji bębna oraz zbiornika pralki włączyć program Bawełna 90°C. → <i>Strona 39</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ świeci się: urządzenie jest połączone z siecią domową za pomocą Wi-Fi.</li> <li>■ miga: urządzenie próbuje połączyć się z siecią domową za pomocą Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Ustawienia, które nie są dostępne na urządzeniu, zostały wprowadzone za pomocą aplikacji Home Connect. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aplikacji Home Connect.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⬮                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ świeci się: aktywowano inteligentny system dozowania środków piorących w płynie ⬮.</li> <li>■ miga: minimalny poziom napełnienia pojemnika dozującego nie został osiągnięty. → <i>Strona 34</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| ⬮<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ świeci się: aktywowano inteligentny system dozowania środków piorących w płynie ⬮ lub płynu do płukania .</li> <li>■ miga: minimalny poziom napełnienia pojemnika dozującego nie został osiągnięty. → <i>Strona 34</i></li> </ul>                                                                                         |
| 50 ml <sup>1</sup>                                                                    | Podstawowa ilość dozowanych środków piorących lub płynu do płukania. → <i>Strona 35</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Urządzenie wykryło zbyt dużą ilość piany. → <i>Strona 47</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ świeci się: drzwi urządzenia są zablokowane. <ul style="list-style-type: none"> <li>– W celu dołożenia prania, można odblokować drzwi, jeśli świeci się . → <i>Strona 33</i></li> <li>– Aby otworzyć drzwi, można przerwać program. → <i>Strona 33</i></li> </ul> </li> <li>■ miga: drzwi nie są zamknięte.</li> </ul> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brak ciśnienia wody. → <i>Strona 46</i></li> <li>■ Ciśnienie wody w kranie jest zbyt niskie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Szufladka na środki piorące nie została całkowicie wsunięta. → <i>Strona 47</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E:35 <sup>1</sup>                                                                     | Kod błędu, informacja o błędzie, sygnał. → <i>Strona 44</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Przykład

## 8 Przyciski

### Uwagi

- Aktualizacja oprogramowania może sprawić, że dostępne będą dodatkowe funkcje. → *Strona 37*  
Jeśli aktualizacja oprogramowania jest dostępna, w aplikacji Home Connect będzie można znaleźć więcej informacji.
- Dodatkowe funkcje lub ustawienia można znaleźć w aplikacji Home Connect. Niektóre ustawienia można dostosować tylko za pośrednictwem aplikacji Home Connect.

W przypadku zredukowanego widoku wyświetlacza niektóre przyciski nie wyświetlają się. Te dodatkowe przyciski można wyświetlać na wyświetlaczu.

→ *Strona 20*

Wybór możliwych ustawień programu zależy od wybranego programu.

| Przycisk         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II ▷             | Włączanie, przerywanie lub zatrzymywanie programu.<br>Gdy wyświetli się II, można zatrzymać program.<br>Gdy wyświetli się ▷, można uruchomić program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^<br>v           | Zmiana nastawienia. → <i>Strona 19</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Speed Perfect    | Aktywacja lub dezaktywacja skróconego czasu trwania programu.<br><b>Uwaga:</b> Zwiększa się zużycie energii. Rezultat prania nie ulega przez to pogorszeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AntiStain        | Wybór rodzaju plam.<br>Temperatura, ruchy bębna i czas namaczania zostaną dopasowane do rodzaju plam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pielęgnacja parą | Aktywacja lub dezaktywacja ogrzewania i poddawania tekstyliów działaniu pary wodnej.<br>Aby rozluźnić pranie i zredukować zagniecenia, przebieg i prędkość obrotowa wirowania zostaną dopasowane, a tekstylia zostaną na koniec poddane działaniu pary.<br><b>Uwagi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ W celu redukcji zagnieceń rozwiesić tekstylia bezpośrednio po praniu.</li> <li>■ Przy programach z załadunkiem większym niż 4 kg, maksymalny załadunek zostaje zredukowany do 4 kg.</li> </ul> |
| i-DOS 1          | Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje aktywację lub dezaktywację inteligentnego systemu dozowania środków piorących w płynie <br>Naciskanie przycisku przez ok. 3 sekundy umożliwia ustawienie podstawowej ilości dozowanych środków.<br>→ <i>Strona 35</i>                                                                                                                                                                 |

| Przycisk                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i-DOS 2                                                                                                                                                           | Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje aktywację lub dezaktywację inteligentnego systemu dozowania płynu do płukania  lub środka piorącego w płynie  . Naciskanie przycisku przez ok. 3 sekundy umożliwia przedstawienie pojemnika dozującego  lub ustawienie podstawowej ilości dozowanych środków. → <i>Strona 34</i> |
| Gotowe za                                                                                                                                                         | Ustawić czas zakończenia programu. Czas trwania programu jest już uwzględniony w ustawionej liczbie godzin. Po rozpoczęciu programu wyświetli się czas trwania programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Dopasować temperaturę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Dopasowanie prędkości wirowania lub aktywacja  (płukanie stop).<br>Po dokonaniu wyboru  woda nie zostaje odpompowana na zakończenie cyklu prania, a wirowanie jest dezaktywowane. Pranie pozostaje w wodzie z płukania.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | Włączenie urządzenia lub przełączenie w tryb czuwania / standby.<br>Jeśli panel obsługi nie reaguje, naciskać  przez ok. 5 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie. → <i>Strona 48</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Zdalny start                                                                      | Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje aktywację lub dezaktywację funkcji zdalnego włączania. → <i>Strona 37</i><br>Naciskanie przycisku przez ok. 3 sekundy powoduje otwarcie ustawień Home Connect. → <i>Strona 36</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  3 sek.                                                                            | Aktywacja lub dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi. → <i>Strona 33</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ustaw. fab.                                                                                                                                                       | Wywołać ustawienia podstawowe. → <i>Strona 38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opcje                                                                                                                                                             | Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie dodatkowych przycisków. → <i>Strona 20</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mini pranie                                                                                                                                                       | Pranie niewielkich ilości delikatnych lub wytrzymałych tekstyliów.<br>Czas trwania programu ulega skróceniu, zużycie wody i energii jest dostosowane, a maksymalna pojemność załadunkowa zmniejsza się do 0,5 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pranie wstępne                                                                                                                                                    | Aktywacja lub dezaktywacja prania wstępnego, np. do prania mocno zabrudzonych tekstyliów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Przycisk            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p><b>Uwaga:</b> Po aktywowaniu inteligentnego systemu dozowania środek piorący jest automatycznie dozowany do prania wstępnego i prania zasadniczego.</p> <p>Po dezaktywowaniu inteligentnego systemu dozowania środek piorący należy dozować dla prania wstępnego bezpośrednio do bębna i dla prania zasadniczego do komory do dozowania ręcznego. → <i>Strona 18</i></p> |
| Intensywne płukanie | <p>Aktywacja lub dezaktywacja trzech dodatkowych cykli płukania.</p> <p>Zalecane w przypadku szczególnie wrażliwej skóry lub w regionach z bardzo miękką wodą.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| Ulubione            | <p>Przytrzymanie przycisku przez co najmniej 3 sekundy powoduje zapisanie indywidualnych ustawień programu. → <i>Strona 32</i></p> <p>Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie zapisanego programu zgodnie z indywidualnymi ustawieniami.</p>                                                                                                                      |

## 9 Programy

### Uwagi

- Etykiety pielęgnacyjne zawierają dodatkowe informacje ułatwiające wybór programu.  
→ *"Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin na metkach", Strona 30*
- Ustawienie temperatury programu gwarantuje, że temperatura podana na etykiecie pielęgnacyjnej nie zostanie przekroczona. Temperatura osiągnięta w urządzeniu może odbiegać od ustawionej temperatury. Najlepszy możliwy rezultat prania uzyskiwany jest przy optymalnej wydajności energetycznej.
- Aktualizacja oprogramowania może sprawić, że dostępne będą dodatkowe funkcje. → *Strona 37*  
Jeśli aktualizacja oprogramowania jest dostępna, w aplikacji Home Connect będzie można znaleźć więcej informacji.

| Program | Opis                                                                                                                                                                      | maks.<br>wsad<br>(kg)               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bawełna | <p>Pranie wytrzymałych tkanin z bawełny i lnu.</p> <p>Nadaje się również jako program krótki dla normalnie zabrudzonych ubrań, w przypadku aktywowania Speed Perfect.</p> | <p>10,0</p> <p>5,0 <sup>1</sup></p> |

<sup>1</sup> Aktywowano **Speed Perfect**

| Program          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | maks.<br>wsad<br>(kg) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | Ustawienie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1600 obr./min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Eco 40-60        | Pranie tekstyliów z bawełny i lnu.<br><b>Uwaga:</b> Tekstylia, które zgodnie z symbolem pielęgnacyjnym przeznaczone są do prania w temperaturze od 40 °C  do 60 C  , można prać razem. Skuteczność prania odpowiada najlepszej klasie skuteczności prania według norm prawnych. W przypadku tego programu temperatura prania zostanie automatycznie dopasowana tak, aby osiągnąć optymalną efektywność energetyczną przy najlepszej skuteczności prania. Nie można zmienić temperatury prania.<br>Prędkość obrotowa wirowania wynosi maksymalnie 1600 obr./min. | 10,0                  |
| Syntetyki        | Pranie tekstyliów z włókien syntetycznych.<br>Ustawienie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 obr./min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0                   |
| Mix szybki       | Pranie tekstyliów z bawełny, lnu i włókien syntetycznych.<br>Program przeznaczony do lekko zabrudzonego prania.<br>Ustawienie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1600 obr/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,0                   |
| Delikatne/Jedwab | Pranie delikatnych wyrobów tekstylnych z jedwabiu, wiskozy i syntetyków.<br>Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu.<br><b>Uwaga:</b> Wyjątkowo delikatne tkaniny lub tekstylia z haftkami lub fiszbinami prać w specjalnych siatkach do prania.<br><b>Wskazówka:</b> Delikatne czyszczenie prania zmniejsza ścieranie włókien tekstylnych i mikroplastiku.<br>Ustawienie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 obr/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | 2,0                   |

| Program                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | maks.<br>wsad<br>(kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  Wełna                | Pranie tkanin wełnianych lub z domieszką wełny, nadających się do prania ręcznego lub w pralce. Aby zapobiec zbieganiu się prania, bęben bardzo delikatnie porusza prane tekstylia, zachowując dłuższe przerwy w procesie prania. Używać środka piorącego do wełny.<br>Ustawienie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 obr/min</li> </ul> | 2,0                   |
| Płukanie                                                                                             | Płukanie z późniejszym wirowaniem i odpompowaniem wody.<br>Ustawienie programu: maks. 1600 obr./min.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –                     |
| Wirowanie/Odpompow.                                                                                  | Wirowanie i odpompowanie wody.<br>Jeśli woda ma zostać tylko odpompowana, aktywować 0. Pranie nie zostanie odwirowane.<br>Ustawienie programu: maks. 1600 obr./min.                                                                                                                                                                                                                      | –                     |
|  Programy z aplikacji | Programy dodatkowe można wybierać bezpośrednio przez aplikację Home Connect. Opis programów jest dostępny w aplikacji Home Connect.<br><b>Uwaga:</b> Urządzenie musi być połączone z siecią domową i zarejestrowane w aplikacji Home Connect. → <i>Strona 36</i>                                                                                                                         | –                     |
| Higiena Plus                                                                                         | Pranie wytrzymałych tkanin z bawełny i lnu. Program zalecany w przypadku alergii i szczególnie wysokich wymagań higienicznych.<br><b>Uwaga:</b> Gdy ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, jest utrzymywana na stałym poziomie podczas całego procesu prania.<br>Ustawienie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1600 obr/min</li> </ul>  | 6,0                   |
| Odzież funkcyjna                                                                                     | Pranie tekstyliów odpornych na działanie czynników atmosferycznych, odzieży wierzchniej z technologią membranową i wodoodpornym wykończeniem. Używać środka piorącego do odzieży wierzchniej. Nie używać płynu do płukania tkanin.<br>Ustawienie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 obr/min</li> </ul>                                  | 2,0                   |

| Program              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | maks.<br>wsad<br>(kg)   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Iron Assist ☼        | <p>Program odpowiedni do koszul, t-shirtów i podobnych tekstyliów z bawełny i lnu.</p> <p>Program do podgrzewania i poddawania suchych tekstyliów działaniu pary wodnej, aby po zakończeniu programu rozwiesić je lub aby późniejsze ich prasowanie było łatwiejsze.</p> <p>Łaładunek programu wynosi maksymalnie pięć koszul lub pięć t-shirtów.</p> <p>Aktywować Mini pranie, jeżeli para ma być użyta jedynie do jednej sztuki prania.</p> <p>Aktywować Speed Perfect, jeżeli para ma być użyta jedynie do jednej sztuki prania.</p> <p><b>Uwagi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Od razu po zakończeniu programu rozwiesić lub prasować ciepłe i poddane działaniu pary tekstylia.</li> <li>▪ Tekstylia nie będą poddane praniu ani czyszczeniu. Nie używać środków piorących ani pielęgnacyjnych.</li> <li>▪ Para wodna jest gorąca i może spowodować uszkodzenia określonych typów tkanin i tekstyliów.</li> </ul> <p>Z tego względu program jest nieodpowiedni do tekstyliów outdoorowych oraz tekstyliów z jedwabiu i wełny jak np. swetry.</p> | – <sup>1</sup>          |
| Automatyczny         | <p>Pranie wytrzymałych tekstyliów z bawełny i włókien syntetycznych.</p> <p>Stopień zabrudzenia i rodzaj tkaniny są automatycznie rozpoznawane. Proces prania zostaje dopasowany.</p> <p><b>Uwaga:</b> W przypadku tego programu nie da się nastawić temperatury ani prędkości obrotowej wirowania i są one ustalone automatycznie.</p> <p>Temperatura wynosi maksymalnie 40 °C.</p> <p>Prędkość obrotowa wirowania wynosi maksymalnie 1400 obr./min.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,0                     |
| Super krótki 15'/30' | Pranie tekstyliów z bawełny i włókien syntetycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,0<br>2,0 <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Pranie nie jest możliwe.<sup>2</sup> Aktywowano **Speed Perfect**

| Program | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | maks.<br>wsad<br>(kg) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | <p>Krótki program do lekko zabrudzonych tekstyliów w małych ilościach.</p> <p>Czas trwania programu: ok. 30 minut.</p> <p>W celu skrócenia czasu trwania programu do 15 minut, aktywować Speed Perfect. Maksymalna pojemność załadunkowa zmniejsza się do 2,0 kg.</p> <p>Ustawienie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 obr/min</li> </ul> |                       |

## 10 Akcesoria

Używać oryginalnych elementów wyposażenia. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia.

**Wskazówka:** Niektóre elementy wyposażenia są dostępne w innych kolorach. Skontaktować się z serwisem. → *Strona 53*

|                                         | Zastosowanie                                                                         | Numer za-<br>mówieniowy |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Przedłużenie węża doprowadzającego wodę | Przedłużenie węża doprowadzającego zimną wodę lub węża z systemem Aquastop (2,50 m). | WMZ2381                 |
| Przedłużenie węża odprowadzającego wodę | Przedłużenie węża odprowadzającego wodę (2,20 m).                                    | 11057910                |
| Nakładki mocujące                       | Poprawa stabilności urządzenia.                                                      | WMZ2200                 |
| Kolanko                                 | Mocowanie węża odprowadzającego wodę.                                                | 00655300                |
| Podest                                  | Ustawić urządzenie na podwyższeniu, aby można było je łatwo załadować i rozładować.  | WMZPW50W                |
| Filtr mikroplastiku                     | Zewnętrzny filtr do redukcji mikroplastiku w ściekach.                               | WMZMPF10                |

## 11 Pranie

### 11.1 Przygotowanie prania

#### UWAGA

Przedmioty pozostawione w praniu mogą spowodować uszkodzenie pranych tekstyliów oraz bębna.

- ▶ Przed eksploatacją urządzenia wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni pranych tekstyliów.

#### Uwaga

Przygotowania pranie chroni urządzenie i tekstylia.

- Usunąć ziemię i piasek szczotką
- Posortować pranie według kolorów i tekstyliów, przestrzegać etykiet ze wskazówkami pielęgnacji
- Zamknąć wszystkie zapięcia na zamki błyskawiczne, rzepy, haftki i pętelki
- Związać pasy i paski z tkaniny oraz tasienki
- Usunąć klamry i ołowiane taśmy z firanek
- niewielkie lub delikatne ubrania prać w specjalnej siatce do prania
- Duże i małe sztuki bielizny prać razem
- Ubrania ze świeżymi plamami prać niezwłocznie
- Ubrania z zaschniętymi plamami wstępnie oczyścić i prać kilka razy
- Ubrania wkładać do bębna nieposkładane
- Przed załadowaniem bębna należy kilkakrotnie wypluć pranie podane wstępnie działaniu wybielacza na bazie chloru.

### 11.2 Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin na metkach

#### Symbole dotyczące pielęgnacji, pranie

| Symbol                                                                            | Zalecany program                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Bawełna (normalny)                                     |
|  | Syntetyki (delikatny)                                  |
|  | Delikatne/jedwab do prania ręcznego (bardzo delikatny) |
|  | Wełna (pranie ręczne)                                  |
|  | (nie nadaje się do prania w pralce)                    |

## 12 Środki piorące i pielęgnacyjne

Dzięki odpowiedniemu doborowi środków piorących i pielęgnacyjnych można chronić zarówno urządzenie, jak i pranie.

Zalecenia producenta w zakresie stosowania i dozowanie zamieszczone są na opakowaniu.

#### Uwagi

- W przypadku używania środków piorących w płynie stosować wyłącznie preparaty samopłynące.
- nie mieszać ze sobą różnych środków piorących w płynie
- nie mieszać środka piorącego z płynem do płukania
- Nie stosować starych i mocno zagęszczonych produktów.
- nie stosować środków zawierających rozpuszczalniki, substancje żrące lub wydzielające gazy
- Nie używać wybielaczy chlorowych
- Rzadko używać barwników, ponieważ sól utrwalająca może uszkodzić stal nierdzewną.

- Chusteczki zapobiegające farbowaniu i wspomagające usuwanie zabrudzeń należy używać wyłącznie w siatce do prania
- nie stosować w urządzeniu środków odbarwiających
- nie napełniać octem pojemników dozujących → *Strona 34* do inteligentnego dozowania

## 13 Podstawowy sposób obsługi

### 13.1 Włączanie urządzenia

**Uwaga:** Przy pierwszym uruchamianiu urządzenia, po podłączeniu do prądu, proces włączania trwa do jednej minuty.

**Wymaganie:** Urządzenie jest odpowiednio ustawione i podłączone.


→ *Strona 12*

- ▶ Nacisnąć . Proces włączania trwa kilka sekund.
- ✓ Przeprowadzany jest słyszalny test działania.

**Uwaga:** Oświetlenie bębna gaśnie automatycznie.

### 13.2 Ustawianie programu

1. Nacisnąć żądany program.  
→ *Strona 25*

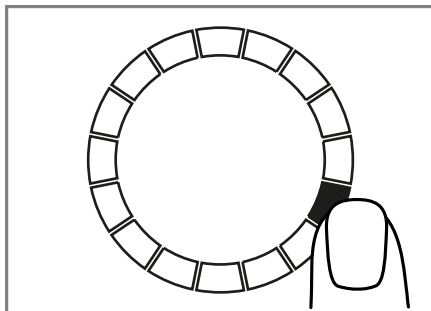

- ✓ Na wyświetlaczu widoczne są ustawienia programu.
- 2. W razie potrzeby dopasować ustawienia programu. → *Strona 23*  
Przestrzegać informacji na temat Logika funkcjonowania  
→ *Strona 19*.  
Ustawienia programu nie są zapisywane na stałe dla danego programu.

**Uwaga:** Po włączeniu lub wyłączeniu inteligentnego systemu dozowania ustawienie zostanie zapisane.

### Ustawianie programów dodatkowych

**Wymaganie:** Ustawione jest Home Connect. → *Strona 36*

1. Ustawić program  **Programy z aplikacji**.
- ✓ Miga  **Zdalny start**.
2. Nacisnąć  **Zdalny start**.
- ✓ Aplikacja Home Connect pokazuje programy do wyboru.
3. Ustawić w aplikacji Home Connect program.
4. W razie potrzeby dopasować ustawienia programu. → *Strona 23*
5. Włączyć program. → *Strona 32*

### 13.3 Zapisywanie ustawień programu

Indywidualne ustawienia programu można zapisać w Ulubionych.

**Wymaganie:** Program jest ustawiony.  
→ *Strona 31*


- ▶ Przez ok. 3 sekundy naciskać **Ulubione**.

W celu wywołania zapisanego programu nacisnąć **Ulubione**.


**Uwaga:** W celu nadpisania zapisanego programu powtórzyć wymienione powyżej kroki.

### 13.4 Otwieranie drzwi

1. Chwycić uchwyt drzwi od spodu i pociągnąć za drzwi.

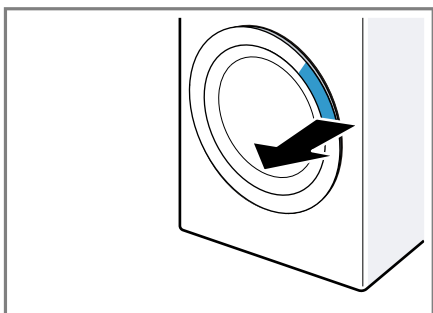

2. Otworzyć drzwi.

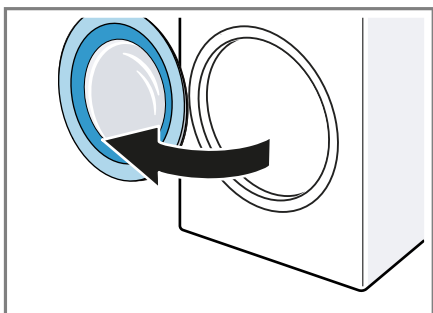

### 13.5 Wkładanie prania

**Uwaga:** Aby uniknąć powstawania zagnieć, przestrzegać maksymal-

nego załadunku programów.

→ *Strona 25*

#### Wymagania

- Pranie jest przygotowane i posortowane. → *Strona 30*
  - Bęben jest pusty.
1. Otworzyć drzwi. → *Strona 32*
  2. Włożyć pranie do bębna.
  3. Zamknąć drzwi.  
Upewnić się, że w drzwiach urządzenia nie zostało przytrzaśnięte pranie.

### 13.6 Włączanie programu

**Uwaga:** W przypadku korzystania z inteligentnego systemu dozowania należy upewnić się, że pojemniki dozujące są napełnione, ustawić podstawową ilość dozowania i wsunąć dozownik detergentu do oporu.

→ *Strona 34*

#### Wymagania

- Program jest ustawiony.  
→ *Strona 31*
- Drzwi są zamknięte.
- ▶ Nacisnąć II ▶.
- ✓ Bęben obraca się i trwa proces rozpoznawania załadunku, który może potrwać do 2 minut, następnie pobierana jest woda.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się czas trwania programu lub czas zakończenia programu.
- ✓ Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się: **End**.

**Uwaga:** Jeżeli po zakończeniu programu pranie nie zostanie wyjęte, po 15 minutach rozpocznie się redukcja zagnieć i potrwa ok. 30 minut. Wyświetlacz pokazuje ☺ oraz wskazówkę, aby przerwać program.

Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu, aby anulować redukcję zagnieć i wyjąć pranie.

### 13.7 Namaczanie prania

**Uwaga:** Namaczanie nie wymaga stosowania dodatkowego środka piorącego. Urządzenie wykorzystuje pobrany środek piorący do namaczania i prania.

#### Wymagania

- Pranie jest włożone. → *Strona 32*
  - Program jest uruchomiony. → *Strona 32*
1. Po upływie ok. 10 minut od uruchomienia programu nacisnąć II ▷. Program zostaje wstrzymany, dzięki czemu możliwe jest namoczenie prania.
  2. Po upływie żądanego czasu namaczania nacisnąć II ▷.

### 13.8 Dokładanie prania

Po uruchomieniu programu można, w zależności od statusu programu, dołożyć lub wyjąć pranie.

1. Nacisnąć II ▷.  
Urządzenie przerywa pracę.  
**Uwaga:** W przypadku potrzeby dołożenia prania, przestrzegać wskazówek na wyświetlaczu. → *Strona 21*
2. Otworzyć drzwi. → *Strona 32*
3. Dołożyć lub wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi.
5. Włączyć program. → *Strona 32*

### 13.9 Przerwanie programu

1. Nacisnąć II ▷.
2. Otworzyć drzwi. → *Strona 32*  
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika drzwi urządzenia są zablokowane przy wysokiej temperaturze i wysokim poziomie wody.
  - W przypadku wysokiej temperatury włączyć program **Płukanie**.
  - Przy wysokim poziomie wody włączyć program **Wirowanie** lub ustawić odpowiedni program w

celu odpompowania.

→ *Strona 25*

3. Wyjąć pranie. → *Strona 33*

### 13.10 Kontynuowanie programu w przypadku ustawienia Wirowanie stop

#### Wymagania

- Płukanie stop jest aktywowane. → *"Przyciski", Strona 24*
  - Ostatni cykl płukania ustawionego programu został zakończony i pranie leży w wodzie do płukania.
1. Ustawić program **Wirowanie** lub program do odpompowania. → *Strona 25*
  2. Nacisnąć II ▷.

### 13.11 Wyjąć pranie

1. Otworzyć drzwi. → *Strona 32*
2. Wyjąć pranie z bębna.

### 13.12 Przełączyć urządzenie w tryb czuwania (standby)

1. Nacisnąć ⏻.
2. Wyczyścić kołnierz gumowy. → *Strona 44*

**Uwaga:** Pozostawić drzwi urządzenia i szufladkę na środki piorące otwarte do wyschnięcia.

---

## 14 Zabezpieczenie przed dziećmi

Urządzenie można zabezpieczyć przed niezamierzonym użyciem elementów obsługi.

## 14.1 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

- ▶ Naciskać **3 sek.** przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Elementy obsługi są zablokowane.
- ✓ Zabezpieczenie przed dziećmi pozostaje aktywne również w trybie czuwania (standby) i jest aktywne w przypadku przerwy w dostawie prądu.

## 14.2 Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

**Wymaganie:** Aby dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi była możliwa, urządzenie musi być włączone.

- ▶ Naciskać **3 sek.** przez ok. 3 sekundy.

# 15 Inteligentny system dozowania

Inteligentny system dozowania w urządzeniu jest aktywowany fabrycznie i automatycznie dozuje środek piorący w płynie oraz płyn do płukania tkanin w programach, w których możliwe jest inteligentne dozowanie.


**Uwaga:** Inteligentny system dozowania można dezaktywować za pomocą przycisków → *Strona 23*, np. w celu ręcznego dozowania uniwersalnego proszku do prania → *Strona 35*.

## 15.1 Wlewanie środka piorącego w płynie i płynu do płukania tkanin do pojemników dozujących

Jeżeli stosowany jest inteligentny system dozowania lub urządzenie pokazuje podczas pracy informacje, napełnić pojemniki dozujące.

### Uwagi

- Do pojemników dozujących należy wlewać wyłącznie odpowiednie środki piorące w płynie oraz płyny do płukania tkanin. → *Strona 30*
  - W przypadku uzupełniania środka piorącego w płynie lub płynu do płukania w pojemniku dozującym należy używać tego samego środka.
  - W przypadku zmiany środka piorącego w płynie lub płynu do płukania tkanin w pojemniku dozującym na inny produkt należy najpierw wyczyścić szufladkę na środki piorące → *Strona 39*.
  - Jeżeli używany jest inteligentny system dozowania, nie napełniać komory do ręcznego dozowania dodatkowymi środkami piorącymi ani płynami do płukania tkanin, aby uniknąć przedawkowania środków lub tworzenia się piany.
1. Wyciągnąć dozownik detergentu.
  2. Otworzyć pokrywę i wlać środek piorący w płynie  $\Delta$  oraz płyn do płukania  $\otimes$  do odpowiednich pojemników dozujących → *Strona 18*.

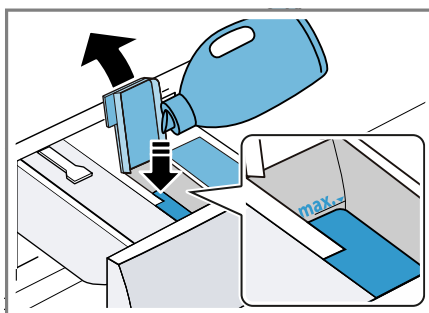

Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia maksymalnego stanu napełnienia.

**Uwaga:** Oba pojemniki dozujących można również używać do dozowania środka piorącego w płynie. W tym celu należy przesta-

wić pojemnik dozujący.

→ *Strona 35*

### 3. Zamknąć pokrywę.

**Uwaga:** Aby zapobiec wysychaniu środka piorącego w płynie lub płynu do płukania tkanin, zamknąć pokrywę natychmiast po napełnieniu.

### 4. Wsunąć dozownik detergentu.

## 15.2 Używanie komory dozowania ręcznego

Jeżeli użytkownik nie korzysta z inteligentnego systemu dozowania, inteligentne dozowanie nie jest możliwe dla danego programu lub jeżeli użytkownik zamierza dodać dodatkowe środki pielęgnacyjne, np. odplamiacz lub krochmal, należy użyć komory dozowania ręcznego.

**Uwaga:** Przestrzegać instrukcji dotyczących Środków piorących i pielęgnacyjnych → *Strona 30*.

1. Wyciągnąć dozownik detergentu.
2. Wlać środek piorący lub środek pielęgnacyjny do komory dozowania ręcznego → *Strona 18*.
3. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

## 15.3 Przystawianie pojemnika dozującego $\otimes/\Delta$

Pojemnik dozujący  $\otimes/\Delta$  może dozować płyn do płukania tkanin  $\otimes$  lub środek piorący w płynie  $\Delta$ . Pojemnik dozujący jest fabrycznie ustawiony na płyn do płukania tkanin. W przypadku automatycznego dozowania drugiego środka piorącego w płynie należy przestawić pojemnik dozujący.

### Uwagi

- W przypadku zmiany zawartości pojemnika dozującego podstawowa ilość dozowanych środków dla

tego pojemnika zostanie zresetowana.

- Jeśli oba pojemniki dozujące są napełnione środkiem piorącym w płynie, należy wprowadzić ustawienia dla pojemnika dozującego, który będzie używany podczas prania. → *Strona 23*

1. Naciskać **i-DOS 2** przez ok. 3 sekundy.
2. Tyle razy nacisnąć **i-DOS 2**, aż na wyświetlaczu pojawi się  $\Delta$  (środek piorący w płynie) lub  $\otimes$  (płyn do płukania).
3. Poczekać chwilę, aby zapisać ustawienie.

## 15.4 Ustawianie podstawowej ilości dozowanego środka

Aby umożliwić korzystanie z inteligentnego dozowania, należy ustawić podstawową ilość dozowanego środka dla pojemników dozujących. Podstawowa ilość dozowanego środka odpowiada zaleceniom producenta środka piorącego podanym na opakowaniu. Ustawić podstawową ilość dozowanego środka, która odpowiada zaleceniom dotyczącym dozowania dla normalnie zabrudzonego prania o wadze 4,5 kg. Należy przy tym uwzględnić stopień twardości wody.

**Wskazówka:** Podstawową ilość dozowanego środka można ustawić również w aplikacji Home Connect.

1. Naciskać **i-DOS 1** przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie podstawowej ilości dozowanego środka.
2. W celu dopasowania ustawienia nacisnąć  $\wedge$  /  $\vee$ .
3. Poczekać chwilę, aby zapisać ustawienie.

**Uwaga:** W celu ustawienia podstawowej ilości dozowanego środka dla innego pojemnika dozującego należy powtórzyć wymienione powyżej czynności za pomocą **i-DOS 2**.

## 16 Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. Postępować zgodnie z instrukcjami i ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

### Uwagi

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one też przestrzegane w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.


→ "Bezpieczeństwo", Strona 3

- Obsługa urządzenia przy użyciu znajdujących się na nim elementów ma zawsze pierwszeństwo. W tym czasie obsługa urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

## 16.1 Konfiguracja Home Connect

**Wymaganie:** W miejscu ustawienia urządzenie znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).

1. Zeskanować następujący kod QR.

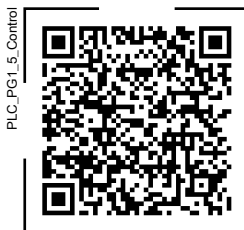

Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.

2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

## 16.2 Dezaktywacja Wi-Fi na urządzeniu

1. Naciskać **Zdalny start** przez ok. 3 sekundy.
  2. Tyle razy nacisnąć **Zdalny start**, aż na wyświetlaczu pojawi się "on".
  3. Nacisnąć II ►, aby dezaktywować Wi-Fi.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje "oFF".

**Uwaga:** Aby zamknąć menu ustawień Home Connect, naciskać **Zdalny start** przez ok. 3 sekundy.

## 16.3 Aktywacja Wi-Fi na urządzeniu

1. Naciskać **Zdalny start** przez ok. 3 sekundy.
  2. Tyle razy nacisnąć **Zdalny start**, aż na wyświetlaczu pojawi się "oFF".
  3. Nacisnąć II ►, aby aktywować Wi-Fi.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje "on".

**Uwagi**

- Jeśli Wi-Fi jest aktywowane, na wyświetlaczu pojawia się na przemian "on" i siła sygnału Wi-Fi.
- Aby zamknąć menu ustawień Home Connect, naciskać **Zdalny start** przez ok. 3 sekundy.

**16.4 Instalacja aktualizacji oprogramowania**

**Uwaga:** Jeśli aktualizacja oprogramowania jest dostępna, w aplikacji Home Connect pojawia się komunikat.

- ▶ Aby zainstalować aktualizację oprogramowania, postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji Home Connect.
- ✓ Podczas instalacji panel obsługi jest częściowo zablokowany.
- ✓ W przypadku usterki instalacja może potrwać do 40 minut. Nie resetować ustawień sieciowych ani urządzenia do ustawień fabrycznych.

**Uwaga:** Aktualną wersję oprogramowania można znaleźć w aplikacji Home Connect w sekcji informacji o urządzeniu.

**16.5 Resetowanie ustawień sieciowych urządzenia**

1. Naciskać **Zdalny start** przez ok. 3 sekundy.
  2. Tyle razy nacisnąć **Zdalny start**, aż na wyświetlaczu pokaże się "rES".
  3. Naciskać **II ▶** przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Ustawienia sieciowe zostaną zresetowane.

**16.6 Zdalne włączanie**

Zezwolić na zdalne włączanie urządzenia poprzez aplikację Home Connect.

**Uwaga**

Zdalne włączanie zostanie dezaktywowane w następujących przypadkach:

- Drzwi urządzenia zostaną otwarte.
- Przycisk **Zdalny start** zostaje wcisnięty.
- Po przerwie w zasilaniu.

**Aktywacja zdalnego włączania****Wymagania**

- Drzwi urządzenia są zamknięte.
- Szufladka na środki piorące jest wsunięta.
- ▶ Nacisnąć **Zdalny start**.
- ✓ Świeci się **Zdalny start**, możliwe jest zdalne włączanie urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect.

**Dezaktywacja funkcji zdalnego włączania**

- ▶ Nacisnąć **Zdalny start**.
- ✓ **Zdalny start** gaśnie.

**16.7 Zdalna diagnostyka**

Serwis może uzyskać dostęp do urządzenia za pośrednictwem funkcji diagnostyki zdalnej, jeżeli użytkownik zwróci się do serwisu z odpowiednim wnioskiem, urządzenie jest połączone z Home Connect serwerem, a funkcja zdalnej diagnostyki jest dostępna w kraju użytkownika urządzenia.

**Wskazówka:** Szczegółowe informacje oraz wskazówki na temat dostępności zdalnej diagnostyki w danym kraju można znaleźć w zakładce Serwis/Wsparcie techniczne na lokalnej stronie internetowej: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**16.8 Ochrona danych**

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas pierwszego połączenia urządzenia z podłączoną do Internetu siecią domową urządzenie przesyła następujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa urządzenia.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

**Uwaga:** Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

## 17 Ustawienia podstawowe


Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

**Uwaga:** Ustawienia podstawowe można dopasować również w aplikacji Home Connect.

### 17.1 Przegląd ustawień podstawowych

**Uwaga:** Aktualizacja oprogramowania może sprawić, że dostępne będą dodatkowe funkcje. → *Strona 37*

Jeśli aktualizacja oprogramowania jest dostępna, w aplikacji Home Connect będzie można znaleźć więcej informacji.

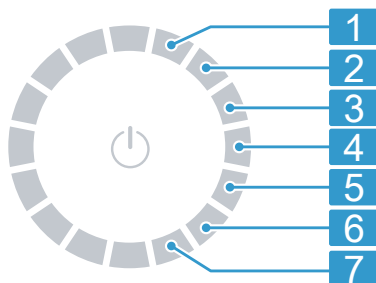

Programator wraz z pozycjami programów

|          |                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ustawianie głośności sygnału po zakończeniu programu:<br>0 (wył.) do 4 (bardzo głośny)                                                                                     |
| <b>2</b> | Ustawianie głośności sygnału przy naciskaniu przycisków:<br>0 (wył.) do 4 (bardzo głośny)                                                                                  |
| <b>3</b> | Ustawianie jasności wyświetlacza:<br>1 (niski) do 4 (bardzo wysoki)                                                                                                        |
| <b>4</b> | Aktywować (on) lub dezaktywować (oFF) redukcję zagnieceń.<br>Po zakończeniu programu bęben obraca pranie w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec powstawaniu zgnieceń. |
| <b>5</b> | Aktywacja (on) lub dezaktywacja (oFF) przypomnienia o konieczności czyszczenia bębna.                                                                                      |

- 
- 6** Wyświetlanie liczby zakończonych programów (PC).
- 
- 7** Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia (rES).
- 

## 17.2 Zmiana ustawień podstawowych

**Wymaganie:** Wyświetlacz pokazuje wszystkie dodatkowe przyciski.

→ *Strona 20*

1. Aby otworzyć menu ustawień podstawowych, nacisnąć **Ustaw. fab..**
2. Za pomocą programatora wybrać żądane ustawienie podstawowe.  
→ *Strona 38*
3. Dopasować ustawienie podstawowe:
  - ▶ W celu zmiany wartości nacisnąć  $\wedge$  lub  $\vee$ .
  - ▶ W celu przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia nacisnąć **II ▶** przez ok. 3 sekundy.
4. Aby wyjść z ustawień podstawowych, nacisnąć **Ustaw. fab..**

---

## 18 Czyszczenie i pielęgnacja

### UWAGA

Twarde, ostre lub szorstkie przedmioty mogą uszkodzić urządzenie.

- ▶ Nie używać do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani wełny stalowej.
- ▶ Urządzenie należy czyścić wyłącznie wodą i miękką ściereczką.

### 18.1 Czyszczenie bębna

Wyczyścić bęben po przeprowadzeniu 20 cykli prania w temperaturze 40°C lub niższej, jeśli miga  lub jeśli urządzenie nie było używane przez

dłuższy czas, jednak co najmniej raz w roku.

### **WAŻNE**

#### **Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!**

Pranie w niskich temperaturach przez dłuższy czas i brak wentylacji urządzenia mogą uszkodzić bęben i prowadzić do obrażeń.

- ▶ Regularnie stosować program do czyszczenia bębna i prac w temperaturze minimum 60 °C.
- ▶ Po każdym użyciu pozostawić urządzenie z otwartymi drzwiami i szufladką na środki piorące do wyschnięcia.
- ▶ Wybrać program **Bawełna 90°C** lub program czyszczenia bębna w aplikacji Home Connect. Uruchomić program bez wsadu z dodatkiem uniwersalnego proszku do prania z wybielaczem tlenowym lub środka czyszczącego do pielęgnacji wnętrza urządzenia.

### 18.2 Czyszczenie szufladki na środki piorące

Jeżeli istnieje potrzeba zmiany środka piorącego w płynie lub płynu zmiękczającego w pojemniku dozującym na inny produkt lub szufladka na środki piorące jest zanieczyszczona, wyczyścić szufladkę na środki piorące.

### UWAGA

Zespół pompy zawiera części elektroniczne.

Podzespoły elektryczne mogą zostać uszkodzone w wyniku kontaktu z cieczami.


- ▶ Zespołu pompy nie wolno myć w zmywarce do naczyń ani zanurzać w wodzie.
- ▶ Chronić znajdujące się z tyłu przyłącze elektryczne przed wilgocią,

środkami piorącymi i pozostałościami płynu do płukania tkanin.


**Uwaga:** Zeskanować kod QR, aby zobaczyć animację procesu.




1. Przełączyć urządzenie w tryb czuwania (standby). → *Strona 33*
2. Wyciągnąć dozownik detergentu.
3. Wkład nacisnąć w dół i wyjąć szufladkę na środki piorące.

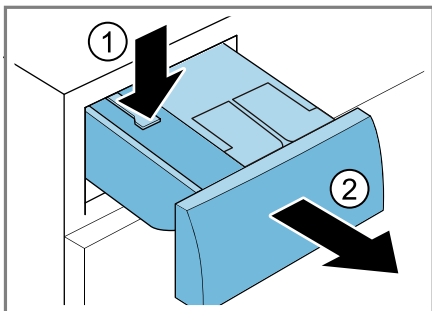


4. Wyjąć agregat pompowy.

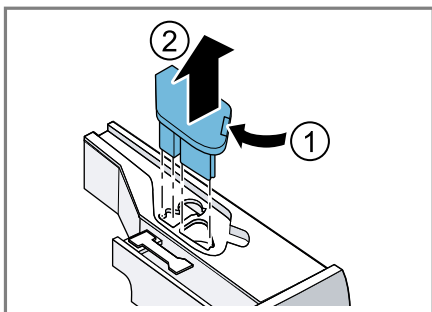


5. Odblokować pokrywę szufladki na środki piorące i zdjąć.

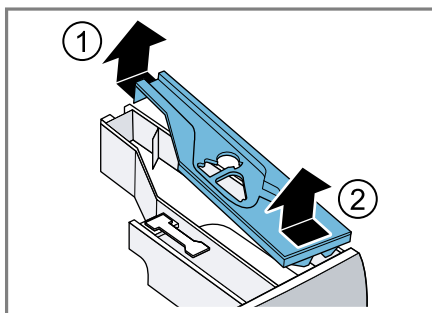

6. Opróżnić szufladkę na środki piorące.

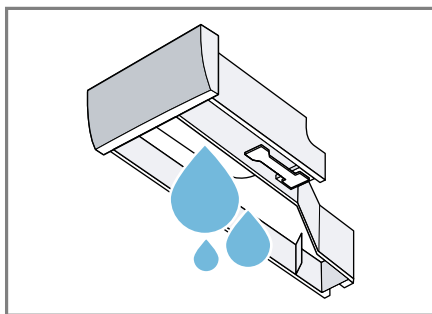


7. Wyczyścić agregat pompowy wilgotną ściereczką.


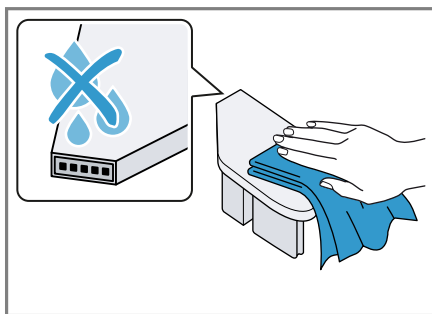


8. Szufladkę na środki piorące oraz pokrywę wyczyścić miękką, wilgot-


na ściereczką lub za pomocą słuchawki prysznicowej.

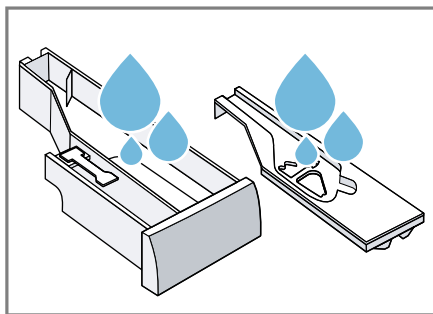

9. Następnie osuszyć szufladkę na środki piorące, pokrywę oraz agregat pompy i włożyć na miejsce.

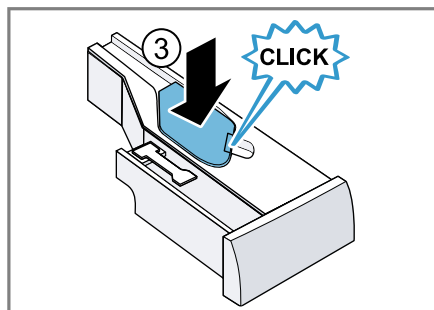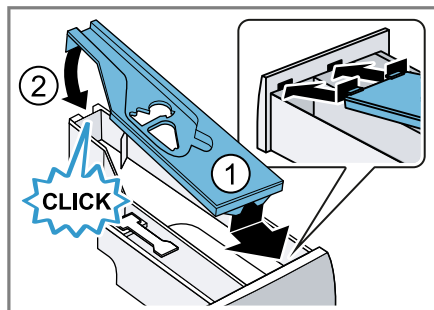

10. Wyczyścić obudowę szufladki na środki piorące w urządzeniu.

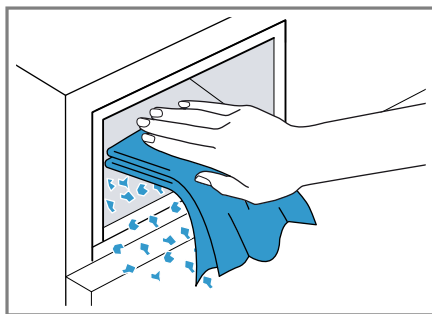

11. Wsunąć dozownik detergentu.

### 18.3 Czyszczenie pompy wody

Regularnie czyścić pompę wody, minimum jednak raz w roku oraz w przypadku objawów usterek, np. zatorów lub odgłosów stukania.


**Uwaga:** Zeskanować kod QR, aby zobaczyć animację procesu. Przed rozpoczęciem animacji należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa.




#### Opróżnianie pompy wody

1. Zakręcić zawór wody.
2. Przełączyć urządzenie w tryb czuwania (standby). → *Strona 33*
3. Odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej. Odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej.


4. Otworzyć klapę konserwacyjną i zdjąć ją.

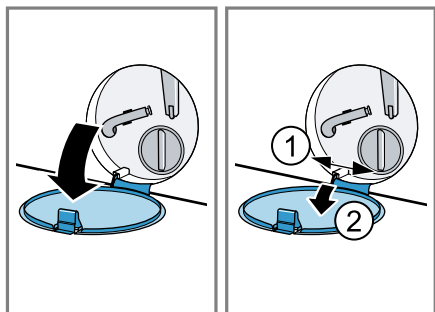

5. Wsunąć odpowiedni pojemnik pod otwór w celu spuszczenia roztworu środka piorącego.

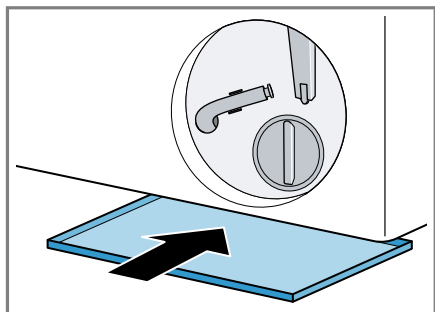


6. Zdjąć wąż spustowy z uchwytu.

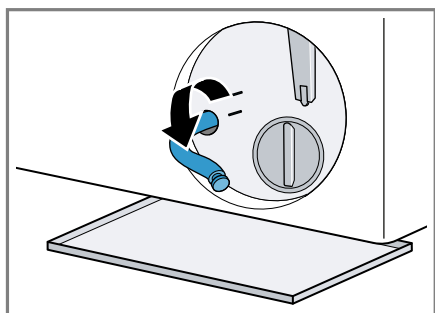


7. **⚠ WAŻNE – Ryzyko oparzenia!**  
Roztwór środka piorącego jest gorący podczas prania w wysokich temperaturach.  
► Nie dotykać gorącego roztworu środka piorącego.


Aby spuścić roztwór środka piorącego do naczynia, zdjąć zatyczkę.

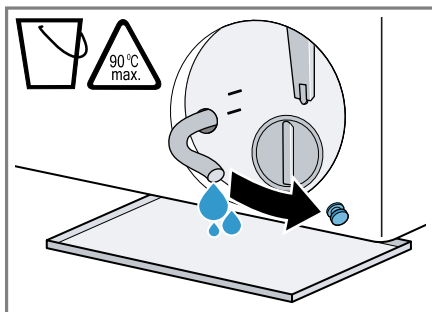

8. Po opróżnieniu należy wcisnąć zatyczkę.

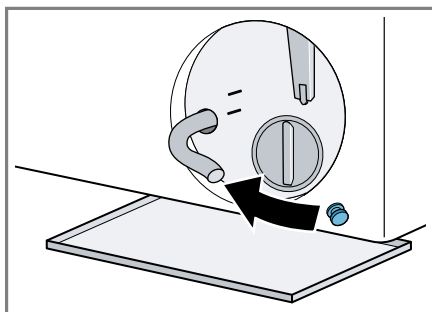

9. Zablokować wąż spustowy w uchwycie.

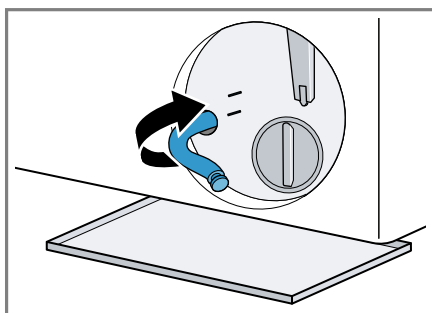


## Czyszczenie pompy wody

**Wymaganie:** Pompa wody jest opróżniona. → *Strona 41*

1. Ponieważ w pompie wody mogą znajdować się resztki wody, należy


zachować ostrożność, odkręcając pokrywę pompy.

- Większe zabrudzenia mogą spowodować, że wkład filtracyjny utknie w obudowie pompy. Usunąć zabrudzenia i wyjąć wkład filtracyjny.

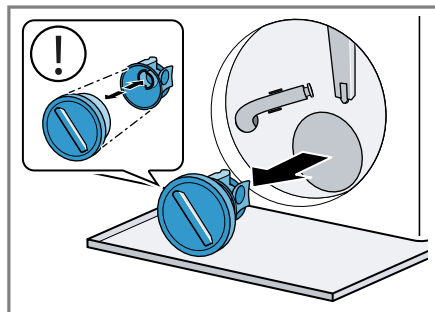


Pokrywa pompy składa się z dwóch elementów, które można rozmontować w celu czyszczenia.

2. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywę oraz obudowę pompy.

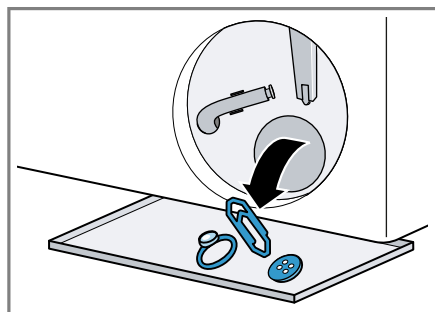


Chusteczki zapobiegające farbowaniu i wspomagające usuwanie zabrudzeń mogą zablokować pompę wody. Używać chusteczek zapobiegających farbowaniu i wspomagających usuwanie zabrudzeń wyłącznie w siatce do prania.

3. Upewnić się że oba wirniki pompy mogą się obracać.

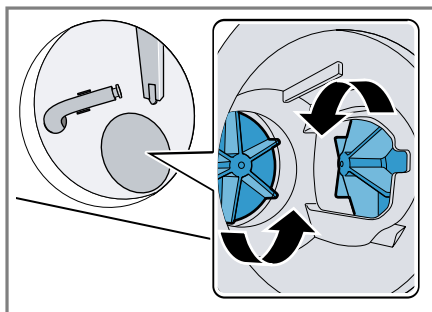


4. Założyć pokrywę pompy.

- Upewnić się, że elementy pokrywę pompy są poprawnie zamontowane.

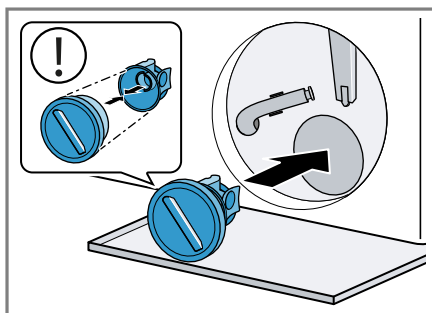


5. Przykręcić do oporu pokrywę pompy.

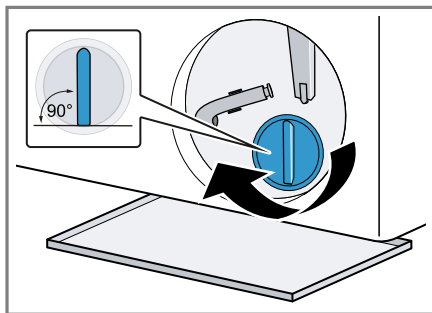

Uchwyt pokrywę pompy musi być ustawiony pionowo.

6. Założyć i zamknąć klapę konserwacyjną.

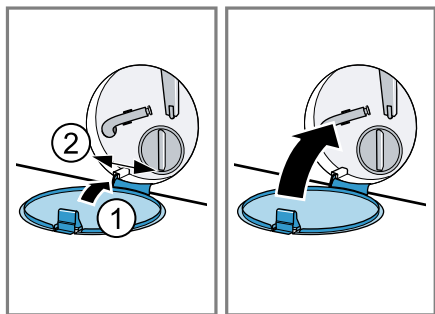


## 18.4 Czyszczenie kołnierza gumowego


Należy regularnie czyścić kołnierz gumowy.

1. Otworzyć drzwi. → *Strona 32*

2. Usunąć przypadkowe przedmioty i klaczkę znajdującą się w kołnierzu gumowym.

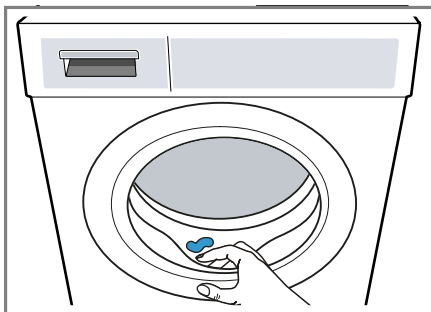

3. Usunąć przyczynę zatkania z otworu wpustowego.

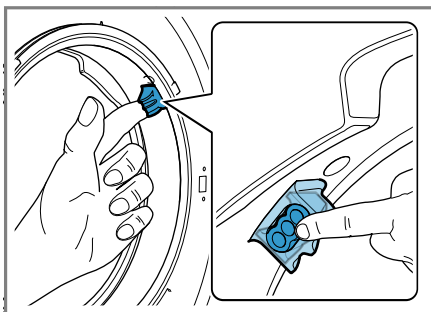

4. Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną stronę gumowego kołnierza wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha.

## 19 Usuwanie usterek

Mniejsze usterek urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie należy modyfikować urządzenia ani jego funkcji pod względem technicznym.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

| <b>Usterka</b>                                                | <b>Przyczyna i rozwiązanie problemu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz jest wygaszony i miga II ▶.                       | Tryb oszczędzania energii jest aktywny.<br>▶ Nacisnąć II ▶.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E:36 -10 / E:30 -80<br>Woda po praniu nie jest odpompowywana. | Wąż odprowadzający wodę jest podłączony zbyt wysoko, zagięty, zakleszczony lub rozciągnięty w niedopuszczalny sposób.<br>▶ Sprawdzić instalację węża odprowadzającego wodę.<br>→ <i>Strona 15</i>                                                                                                           |
|                                                               | Rura odpływowa lub wąż odprowadzający wodę są zapchane.<br>▶ Wyczyścić rurę odpływową i wąż odprowadzający wodę.                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | Pompa wody jest zablokowana lub pokrywa pompy nie jest prawidłowo zamontowana.<br>▶ Sprawdzić, czy pokrywa pompy jest prawidłowo zamontowana. → <i>Strona 41</i><br>▶ Wyczyścić pompę wody. → <i>Strona 41</i>                                                                                              |
|                                                               | Ilość dozowanego środka piorącego jest zbyt duża.<br>▶ Jeśli aktywowane jest inteligentne dozowanie, zmniejszyć podstawową ilość dozowanych środków. → <i>Strona 35</i><br>▶ W przypadku dozowania ręcznego należy zmniejszyć ilość środka piorącego przy następnym cyklu prania z takim samym załadunkiem. |
|                                                               | ☐ jest aktywowany.<br>▶ Uruchomić program <b>Wirowanie</b> lub odpowiedni program w celu odpompowania. → <i>Strona 25</i>                                                                                                                                                                                   |
| E:36 -25 -26                                                  | Zapchana pompa wody.<br>▶ Wyczyścić pompę wody. → <i>Strona 41</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
| E:38 -25 -26                                                  | Zapchana pompa wody.<br>1. Wyczyścić bęben. → <i>Strona 39</i><br>2. Jeśli usterka nadal występuje, wyczyścić pompę wody. → <i>Strona 41</i>                                                                                                                                                                |
|                                                               | Otwór wlotowy kołnierza gumowego jest zapchany.<br>▶ Wyczyścić otwór wpustowy w gumowym rękawie.<br>→ <i>Strona 44</i>                                                                                                                                                                                      |

| Usterka                                                                                      | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:10 -00 -10 -20                                                                             | <p>Pompa inteligentnego systemu dozowania jest zablokowana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyczyścić szufladkę na środki piorące. → <i>Strona 39</i></li> <li>2. Jeżeli usterka nadal występuje, wezwać serwis.<br/>→ <i>Strona 53</i></li> </ol> <p><b>Uwaga:</b> Do momentu usunięcia usterki można dezaktywować inteligentny system dozowania i dozować ręcznie. → <i>Strona 23</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H:32                                                                                         | <p>Urządzenie przerwało wirowanie z powodu nierównomiernego rozłożenia prania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ponownie rozmieścić pranie w bębnie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:30 -10 /  | <p>Zawór wody jest zamknięty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Otworzyć zawór wody.</li> </ul> <hr/> <p>Wąż doprowadzający wodę jest załamany lub przycięty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolować instalację węża doprowadzającego wodę. → <i>Strona 15</i></li> </ul> <hr/> <p>Filtr w dopływie wody jest zapchany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wyczyścić filtr w dopływie wody.</li> </ul> <p>Zeskanować kod QR, aby zobaczyć animację procesu.</p> <div data-bbox="376 762 518 911" data-label="Image"> </div> <hr/> <p>Ciśnienie wody jest zbyt niskie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sprawdzić, czy ciśnienie wody w zaworze wody jest wystarczające.</li> </ul> |
| E:35 -10                                                                                     | <p>Urządzenie jest nieszczelne.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamknąć zawór wody.</li> <li>2. Wezwać serwis. → <i>Strona 53</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E:30 -20                                                                                     | <p>Krytyczne zakłócenie działania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamknąć zawór wody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Usterka                                                                                                           | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:30 -20                                                                                                          | <p>Przy tym komunikacie o błędzie urządzenie rozpoczyna proces odpompowywania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odczekać ok. 5 minut, aż proces odpompowywania zostanie zakończony.</li> <li>2. Ponownie uruchomić urządzenie.</li> </ol> <p>W razie potrzeby proces odpompowywania zostaje ponownie uruchomiony.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jeżeli usterka nadal występuje, wezwać serwis.<br/>→ <i>Strona 53</i></li> </ol> <hr/> <p>Ilość dozowanego środka piorącego jest zbyt duża.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► W przypadku dozowania ręcznego należy zmniejszyć ilość środka piorącego przy następnym cyklu prania z takim samym załadunkiem.</li> </ul> <hr/> <p>Doprowadzona została dodatkowa woda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► W trakcie pracy nie dolewać wody do urządzenia.</li> </ul> |
| Wszystkie pozostałe kody błędów.                                                                                  | <p>Zakłócenie działania</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naciskać przez ok. 5 sekund , aby ponownie uruchomić urządzenie.</li> <li>2. Jeśli usterka wystąpi ponownie, odłączyć urządzenie od zasilania na co najmniej 30 sekund.</li> </ol> <p>Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jeżeli usterka nadal występuje, wezwać serwis.<br/>→ <i>Strona 53</i></li> </ol> <p>Podać serwisowi dokładną treść komunikatu o błędzie. Jeśli to możliwe, udokumentować usterkę za pomocą zdjęć i filmów.</p>                                                                                                                                                                |
|                                   | <p>Szufladka na środki piorące nie została całkowicie wsunięta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wsunąć szufladę na środki piorące.</li> </ul> <hr/> <p>Zespół pompy nie jest prawidłowo zamontowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sprawdzić, czy zespół pompy jest prawidłowo zamontowany. → <i>Strona 39</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  lub nasilone powstawanie piany. | <p>Ilość dozowanego środka piorącego jest zbyt duża.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wymieszać jedną łyżkę stołową płynu do płukania tkanin z 0,5 l wody i wlać mieszankę do komory ręcznego dozowania (nie stosować w przypadku odzieży wierzchniej, sportowej i puchowej).</li> <li>► Jeśli aktywowane jest inteligentne dozowanie, zmniejszyć podstawową ilość dozowanych środków.<br/>→ <i>Strona 35</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Usterka                                                                                                         | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  lub nasilone powstawanie piany. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ W przypadku dozowania ręcznego należy zmniejszyć ilość środka piorącego przy następnym cyklu prania z takim samym załadunkiem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <p>Wymagane jest czyszczenie bębna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić bęben. → <i>Strona 39</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wyświetlacz i przyciski nie reagują.                                                                            | <p>Usterka oprogramowania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naciskać przez ok. 5 sekund , aby ponownie uruchomić urządzenie.</li> <li>2. Jeśli usterka wystąpi ponownie, odłączyć urządzenie od zasilania na co najmniej 30 sekund. Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.</li> </ol>                                                         |
| Home ConnectFunkcja nie działa prawidłowo.                                                                      | <p>Możliwe są różne przyczyny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zresetować ustawienia sieciowe urządzenia.<br/>→ <i>Strona 37</i></li> <li>2. Ponownie skonfigurować Home Connect.<br/>→ <i>Strona 36</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wejść na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Nie można nacisnąć <b>i-DOS 1/i-DOS 2</b> .                                                                     | <p>Wybrany program lub przebieg programu nie pozwala na inteligentne dozowanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Użyć komory dozowania ręcznego. → <i>Strona 35</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Program nie włącza się.                                                                                         | <p>Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi.<br/>→ <i>Strona 34</i></li> </ul> <p><b>Gotowe za</b> jest aktywowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawdzić, czy aktywowano <b>Gotowe za</b>. → <i>Strona 24</i></li> </ul> <p>Szufladka na środki piorące nie została całkowicie wsunięta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wsunąć szufladę na środki piorące.</li> </ul> |
| Program został zatrzymany lub przerwany, ale nie można otworzyć drzwi.                                          | <p>Temperatura jest zbyt wysoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uruchomić program <b>Płukanie</b> lub poczekać, aż temperatura spadnie.</li> </ul> <p>Poziom wody jest zbyt wysoki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Włączyć program <b>Wirowanie</b> lub odpowiedni program w celu odpompowania. → <i>Strona 25</i></li> </ul>                                                                                                                                         |
| Drzwi nie można otworzyć w przypadku awarii zasilania.                                                          | <p>Drzwi są zablokowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otworzyć drzwi poprzez odblokowanie awaryjne.<br/>→ <i>Strona 51</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bęben szarpie po uruchomieniu programu.                                                                         | <p>To nie usterka. Uruchomiony został wewnętrzny test silnika.</p> <p>Nie jest konieczne żadne działanie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Usterka</b>                                                                  | <b>Przyczyna i rozwiązanie problemu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bęben obraca się, ale urządzenie nie pobiera wody.                              | To nie usterka. Rozpoznawanie załadunku jest aktywne przez maksymalnie 2 minuty.<br>Nie jest konieczne żadne działanie.                                                                                                                                                                   |
| Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.                                         | To nie usterka. Poziom wody poniżej okienka drzwi.<br>Nie jest konieczne żadne działanie.                                                                                                                                                                                                 |
| Kilkukrotne próby rozpoczęcia wirowania.                                        | To nie usterka. Urządzenie podejmuje próby wyrównania wyważenia poprzez wielokrotne rozmieszczanie prania.<br>Nie jest konieczne żadne działanie.                                                                                                                                         |
| Wibracje i przemieszczanie się i głośne działanie urządzenia podczas wirowania. | Urządzenie nie jest prawidłowo wypoziomowane.<br>► Wypoziomować urządzenie. → <i>Strona 16</i><br>Nóżki urządzenia nie są stabilnie zamocowane.<br>► Zamocować nóżki urządzenia. → <i>Strona 16</i><br>Nie usunięto zabezpieczeń transportowych.<br>► Usunąć zabezpieczenia transportowe. |
| Urządzenie nie osiąga dużej prędkości wirowania.                                | Urządzenie podejmuje próby wyrównania wyważenia, redukując prędkość wirowania.<br>Nie jest konieczne żadne działanie.                                                                                                                                                                     |
| Czas trwania programu zmienia się w trakcie procesu prania.                     | To nie usterka. Przebieg programu jest optymalizowany elektronicznie, włączany jest dodatkowy cykl płukania z powodu nasilonego powstawania piany lub podejmowane są próby wyrównania wyważenia.<br>Nie jest konieczne żadne działanie.                                                   |
| Odgłosy szumienia, syczenia, wibrowania lub zasysania.                          | To nie usterka. Woda jest splukiwana do bębna, dozowane są środki piorące i pielęgnacyjne, przeprowadzane są testy działania lub wypompowywana jest woda po praniu.<br>Nie jest konieczne żadne działanie.                                                                                |
| Odgłosy stukania, grzechotanie w pompie wody.                                   | W pompie wody znajduje się ciało obce.<br>► Wyczyścić pompę wody. → <i>Strona 41</i>                                                                                                                                                                                                      |
| Niewystarczający efekt prania lub pozostałości środka piorącego na praniu.      | Środki piorące mogą zawierać substancje nierozpuszczalne w wodzie, które osadzają się na praniu.<br>► Uruchomić program <b>Płukanie</b> lub wyszczotkować pranie po suszeniu.                                                                                                             |
|                                                                                 | Środek piorący w pojemniku dozującym jest nieodpowiedni lub zbyt gęsty.<br>1. Sprawdzić, czy środek piorący jest odpowiedni.<br>→ <i>Strona 30</i><br>2. Sprawdź, czy środek piorący w pojemniku dozującym nie zgęstniał.                                                                 |

| Usterka                                                                                                                                                          | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niewystarczający efekt prania lub pozostałości środka piorącego na praniu.                                                                                       | <p>3. Jeśli środek piorący jest nieodpowiedni lub zbyt gęsty, należy opróżnić i wyczyścić pojemniki dozujące. → <i>Strona 39</i></p> <hr/> <p>Podstawowa ilość dozowanych środków nie jest prawidłowo ustawiona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić podstawową ilość dozowanych środków. → <i>Strona 35</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pod koniec programu <b>Iron Assist</b>  na tekstyliach powstały wilgotne plamy. | <p>Krople wody z bębna lub drzwi zwilżyły tekstylia. Krople pochodzą albo ze skondensowanej pary albo z wilgotności resztkowej pozostałej po poprzednim programie prania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyprasować tekstylia lub rozwiesić je do wyschnięcia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pranie jest zbyt mokre po zakończeniu wirowania.                                                                                                                 | <p>Ustawiona jest niska prędkość wirowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uruchomić program <b>Wirowanie</b>.</li> <li>▶ Przy następnym cyklu prania ustawić wyższą prędkość wirowania.</li> </ul> <hr/> <p>Urządzenie podejmuje próby wyrównania wyważenia, redukując prędkość wirowania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponownie rozmieścić pranie w bębnie.</li> <li>2. Uruchomić program <b>Wirowanie</b>.</li> </ol>                                                                                                                             |
| Powstawanie zagnieść.                                                                                                                                            | <p>Wybrany program jest nieodpowiedni dla danego rodzaju tekstyliów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić odpowiedni program. → <i>Strona 25</i></li> </ul> <hr/> <p>Ustawiona jest wysoka prędkość wirowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Przy następnym cyklu prania ustawić niższą prędkość wirowania.</li> </ul> <hr/> <p>Łaładunek jest nieodpowiedni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Przestrzegać maksymalnej pojemności ładunkowej programów. → <i>Strona 25</i></li> <li>▶ Przygotować pranie. → <i>Strona 30</i></li> </ul> |
| Z węża doprowadzającego wodę wycieka woda.                                                                                                                       | <p>Wąż doprowadzający wodę jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolować instalację węża doprowadzającego wodę. → <i>Strona 12</i></li> </ul> <p>W przypadku uszkodzenia wezwać serwis. → <i>Strona 53</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>Usterka</b>                                   | <b>Przyczyna i rozwiązanie problemu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z węża odprowadzającego wodę wycieka woda.       | <p>Wąż odprowadzający wodę jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawdzić instalację węża odprowadzającego wodę. → <i>Strona 12</i></li> </ul> <p>Jeśli wąż odprowadzający wodę jest uszkodzony, należy go wymienić.</p>                                   |
| Woda wycieka pod drzwiami.                       | <p>Zanieczyszczenie drzwi lub tulei powoduje nieszczelność.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić drzwi oraz kołnierz.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| W urządzeniu wyczuwalne są nieprzyjemne zapachy. | <p>Wilgoć i pozostałości środków piorących mogą sprzyjać rozwojowi bakterii.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić bęben. → <i>Strona 39</i></li> <li>▶ Gdy urządzenie nie jest używane, drzwi i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby pozostała woda mogła odparować.</li> </ul> |

## 19.1 Odblokowanie awaryjne


### Odblokowanie drzwi

**Wymaganie:** Pompa wody jest opróżniona. → *Strona 41*

**1. UWAGA** – Wyciekająca woda może spowodować szkody materialne.

- ▶ Nie otwierać drzwi, dopóki w okienku widoczna jest woda.

Pociągnąć odblokowanie awaryjne w dół przy pomocy narzędzia i puścić.

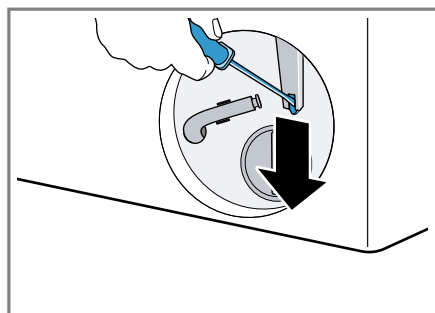

- ✓ Zamek drzwi jest odblokowany.
- 2. Założyć pokrywę serwisową i zaizolować.
- 3. Zamknąć klapę konserwacyjną.

## 20 Transport, przechowywanie i utylizacja


### 20.1 Demontaż urządzenia

1. Przełączyć urządzenie w tryb czuwania (standby). → *Strona 33*
2. Wyciągnąć wtyczkę urządzenia.
3. Spuścić wodę z pralki.  
→ *"Czyszczenie pompy wody", Strona 41*
4. Odłączyć wąż.
5. Opróżnić pojemniki dozujące.

### 20.2 Montaż zabezpieczeń transportowych

Aby uniknąć uszkodzeń transportowych, należy przed transportem zabezpieczyć urządzenie za pomocą blokad transportowych.

1. Usunąć zaślepkę<sup>1</sup> wkrętakiem.

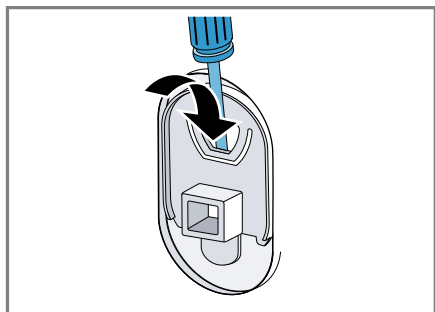

Zachować zaślepkę.

2. Zamontować 4 blokady transportowe.

## 20.3 Ponowne uruchomienie urządzenia

- Więcej informacji, patrz Ustawianie i podłączanie → *Strona 12* oraz Uruchamianie cyklu prania bez tekstyliów → *Strona 16*.

## 20.4 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- Urządzenia nie należy ustawiać za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami posiadającymi zawias po stronie przeciwnej do urządzenia, który uniemożliwia pełne otwarcie urządzenia.
- Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie

przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze

<sup>1</sup> Liczba zaślepek różni się w zależności od modelu.

zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## 21 Serwis

Istotne dla prawidłowego działania urządzenia, oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dostępne są w naszym dziale obsługi klienta przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto przez okres do 15 lat po wprowadzeniu urządzenia na rynek można nabyć w naszym dziale obsługi klienta inne istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne, które dostępne są w magazynie.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do naszego działu obsługi klienta.

**Uwaga:** W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji w danym kraju można uzyskać, korzystając z kodu QR na załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji, od pracowników naszego serwisu, od sprzedawcy lub

znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe obsługi klienta można znaleźć za pomocą kodu QR w załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji lub na naszej stronie internetowej.

### 21.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia i numer porządkowy (Z-Nr.); numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tabliczka znamionowa znajduje się zależnie od modelu:

- na wewnętrznej stronie drzwi.
- poniżej otworu bębna.
- na wewnętrznej stronie klapy konserwacyjnej.
- na tylnej stronie urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

### 21.2 Gwarancja AQUA-STOP

Oprócz uprawnień gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy urządzenia wynikających z umowy sprzedaży i dodatkowo do naszej gwarancji producenckiej zapewniamy świadczenia odszkodowawcze w opisanych niżej sytuacjach.

- W razie wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę wskutek usterki systemu AquaStop wypłacamy odszkodowania konsumentom prywatnym. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekami wody urządze-

- nie musi być ciągle podłączone do sieci elektrycznej.
- Gwarancja odszkodowawcza obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
  - Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z systemem AquaStop w sposób zgodny z naszą instrukcją; obejmuje ona także prawidłowo zamontowane przedłużenie systemu AquaStop (oryginalne akcesoria dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów dopływowych i armatur do poziomu przyłącza systemu AquaStop w zaworze wody.
  - Urządzenia wyposażone w system AquaStop nie wymagają generalnie nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczania po pracy przez zamknięcie zaworu wody. Zawór wody należy zakręcać tylko w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowego urlopu.

## 22 Parametry zużycia

Następujące informacje podane zostały zgodnie z dyrektywą Ekodesign UE. Podane wartości dla innych programów jako **Eco 40-60** są jedynie punktem odniesienia i zostały określone na podstawie obowiązującej normy EN60456. Automatyczna funkcja dozowania została w tym celu dezaktywowana. Wskazówka do testu porównawczego: deaktywować automatyczną funkcję dozowania, chyba, że jest ona przedmiotem testu.

| Program                | Załadunek (kg) | Czas trwania programu (h:min) <sup>1</sup> | Zużycie energii (kWh/cykl) <sup>1</sup> | Zużycie wody (l/cykl) <sup>1</sup> | Maksymalna temperatura (°C) <sup>5</sup> min <sup>1</sup> | Prędkość obrotowa wirowania (w obr./min) <sup>1</sup> | Wilgotność resztkowa (%) <sup>1</sup> |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 10,0           | 3:57                                       | 0,660                                   | 69,0                               | 30                                                        | 1600                                                  | 43,50                                 |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 5,0            | 2:59                                       | 0,320                                   | 49,0                               | 25                                                        | 1600                                                  | 46,00                                 |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 2,5            | 2:50                                       | 0,168                                   | 33,0                               | 23                                                        | 1600                                                  | 44,60                                 |
| Bawełna 20 °C          | 10,0           | 3:30                                       | 0,570                                   | 100,0                              | 24                                                        | 1600                                                  | 46,00                                 |

<sup>1</sup> Wartości rzeczywiste mogą odbiegać od podanych w zależności od ciśnienia wody, twardości wody i temperatury wody na wlocie, temperatury otoczenia, rodzaju, ilości zabrudzeń prania, używanego środka czyszczącego, wahań zasilania prądem i wybranych funkcji dodatkowych.

<sup>2</sup> Program kontrolny zgodnie z dyrektywą UE Ekodesign i dyrektywą UE o etykietach energetycznych do eksploatacji z zimną wodą (15°C).

| Program                        | Załadunek (kg) | Czas trwania programu (h:min) <sup>1</sup> | Zużycie energii (kWh/cykl) <sup>1</sup> | Zużycie wody (l/cykl) <sup>1</sup> | Maksymalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup> | Prędkość obrotowa wirowania (w obr./min) <sup>1</sup> | Wilgotność resztkowa (%) <sup>1</sup> |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bawełna 40 °C                  | 10,0           | 3:30                                       | 1,410                                   | 100,0                              | 43                                             | 1600                                                  | 46,00                                 |
| Bawełna 40 °C + Pranie wstępne | 10,0           | 3:59                                       | 1,510                                   | 111,0                              | 42                                             | 1600                                                  | 46,00                                 |
| Bawełna 60 °C                  | 10,0           | 3:17                                       | 2,290                                   | 100,0                              | 62                                             | 1600                                                  | 46,00                                 |
| Syntetyki 40 °C                | 4,0            | 2:29                                       | 0,820                                   | 51,0                               | 44                                             | 1200                                                  | 33,00                                 |
| Mix szybki 40 °C               | 4,0            | 1:04                                       | 0,700                                   | 44,0                               | 42                                             | 1400                                                  | 53,00                                 |
| Włna 30 °C                     | 2,0            | 0:36                                       | 0,210                                   | 40,0                               | 24                                             | 800                                                   | 30,00                                 |

## 23 Dane techniczne

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Wysokość urządzenia                         | 84,5 cm |
| Szerokość urządzenia                        | 59,8 cm |
| Głębokość urządzenia                        | 59,0 cm |
| Głębokość urządzenia z zamkniętymi drzwiami | 64,8 cm |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami     | 109,0 cm         |
| Masa                                          | 82,1 kg          |
| Maksymalny wsad                               | 10,0 kg          |
| Napięcie sieciowe                             | 220-240 V, 50 Hz |
| ⇌ Minimalna wartość zabezpieczenia instalacji | 10 A             |
| Moc znamionowa                                | 2300 W           |

<sup>1</sup> Wartości rzeczywiste mogą odbiegać od podanych w zależności od ciśnienia wody, twardości wody i temperatury wody na wlocie, temperatury otoczenia, rodzaju, ilości zabrudzeń prania, używanego środka czyszczącego, wahań zasilania prądem i wybranych funkcji dodatkowych.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pobór mocy | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryb czuwania (standby): 0,50</li> <li>Urządzenie nie jest wyłączone: 0,50 W</li> <li>Czas do momentu ustawienia się trybu gotowości w sieci (Wi-Fi): 5 min</li> <li>Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi): 2,00 W</li> </ul> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciśnienie wody | <ul style="list-style-type: none"> <li>Co najmniej: 100 kPa (1 bar)</li> <li>Maksymalnie: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Długość węża doprowadzającego wodę | 150 cm |
|------------------------------------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Długość węża odprowadzającego wodę | 150 cm |
|------------------------------------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Długość przewodu zasilającego | 160 cm |
|-------------------------------|--------|

Ten produkt zawiera źródła światła klasy energetycznej F. Źródła światła są dostępne jako część zamienna i mogą być wymieniane tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

Więcej informacji na temat posiadanego modelu można znaleźć w Internecie na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2660789><sup>1</sup>. Ten adres internetowy zawiera link do oficjalnej unijnej bazy danych produktów EPREL.

## 23.1 Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie bezpłatne lub open source.

Informacje dotyczące odpowiednich licencji są zapisane w urządzeniu AGD. Dostęp do informacji dotyczących licencji jest też możliwy za pośrednictwem aplikacji Home Connect: „Profil -> Informacje prawne -> Informacje dotyczące licencji”.<sup>2</sup> Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Proszę znaleźć na stronie dedykowanej produktowi model posiadanego urządzenia i dalsze dokumenty.) Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo od firmy BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Właściwy kod źródłowy jest udostępniany na żądanie.

Odpowiednie żądanie należy wysłać na adres [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo na adres BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Temat: „OSSREQUEST”

Koszty opracowania zapytania będą fakturowane klientowi. Oferta ta jest ważna w ciągu trzech lat od daty zakupu urządzenia wzgl. co najmniej przez okres, przez który producent zapewnia dostępność pomocy technicznej i części zamiennych dla tego urządzenia.

<sup>1</sup> Dotyczy tylko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

<sup>2</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## 24 Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie wyposażone w funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



2,4-GHz-pasmo (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pasmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | Is | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.




A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



# Bosch Home Connect App

Podłączając posiadane urządzenia już dziś można cieszyć się następującymi korzyściami:

- Dzięki regularnym aktualizacjom oraz przeglądowi zalecanych czynności konserwacyjnych i czyszczenia można przedłużyć żywotność urządzenia.
- Wydajność urządzenia można poprawić dzięki pomocnym opisom funkcji w aplikacji i asystentom programów.
- Uzyskiwanie odpowiednich powiadomień, łatwe sterowanie urządzeniem i sterowanie głosem za pośrednictwem partnerów.

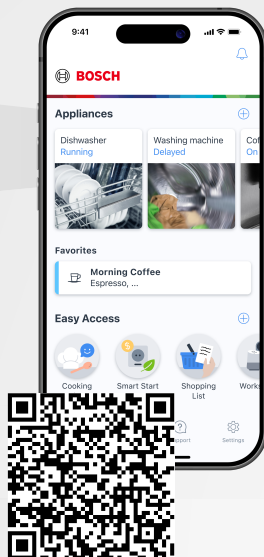

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Potrzebujesz pomocy? Znajdziesz ją tutaj.

Specjalistyczne doradztwo dotyczące posiadanych urządzeń AGD marki Bosch, pomoc w przypadku problemów lub naprawy przez ekspertów firmy Bosch.

Poznaj liczne możliwości wsparcia, jakie możesz otrzymać od firmy Bosch:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Dane kontaktowe dla wszystkich krajów są podane w załączonym wykazie punktów serwisowych.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9002074086** (060505)

pl