

OSTRZEŻENIA	79	Instalacja aplikacji	81
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	79	Tworzenie konta	81
Deklaracja zgodności	80	Rejestracja produktu	81
Deklaracja zgodna z art. 10.10 dyrektywy 2014/53/UE	80	Podłączanie do urządzenia	82
Okres wsparcia i zgłaszanie luk w zabezpieczeniach (cyberbezpieczeństwo)	80	Zdalne połączenie	83
Instrukcja obsługi	81	Zmiana danych uwierzytelniających punktu dostępu	84
Jak czytać instrukcje obsługi	81	Menu SmegConnect	85
UŻYTKOWANIE	81	Informacje o połączeniu	86
SmegConnect	81	Anulowanie rejestracji	86
Wymogi w zakresie połączenia z siecią	81	Aktualizacje oprogramowania	86
		Co robić, jeżeli...	87

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia. Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com.

Znaki handlowe Apple, App Store i iOS należą do Apple Inc.

Znaki handlowe Google Play Store i Android należą do Google Inc.

Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do Wi-Fi Alliance.

OSTRZEŻENIA

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Aby móc korzystać z aplikacji, wymagana jest dostępność sieci WLAN (Wi-Fi) z routerem internetowym, poprzez który niniejsze urządzenie oraz urządzenie mobilne mogą się łączyć.
- W razie sygnału niewystarczającego do korzystania z urządzenia należy zainstalować w pobliżu urządzenie zwiększające zasięg Wi-Fi.
- Poza zasięgiem sieci Wi-Fi korzystanie z aplikacji wymaga wykorzystania na urządzeniu mobilnym danych pakietowych. UWAGA: w zależności od umowy z operatorem

- telefonii komórkowej użytkownik może ponieść dodatkowe koszty.
- Urządzenie to może działać w trybie offline jako urządzenie AGD niepołączone z siecią, ale nie można go kontrolować za pomocą aplikacji, kiedy wyłączone jest połączenie Wi-Fi lub transmisja danych pakietowych.
 - Zgodnie z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, urządzenie należy do grupy 2 i klasy B (EN 55011).
 - Niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i dyrektywami w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności

elektromagnetycznej. Mimo to zaleca się osobom posiadającym rozrusznik serca zachowanie minimalnej odległości 20 – 30 cm od funkcjonującego urządzenia. Po dodatkowe informacje skonsultować się z producentem rozrusznika serca.

- Tylko w niektórych modelach, ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wszystkie funkcje urządzenia można uaktywnić zdalnie.

Deklaracja zgodności

Firma SMEG deklaruje, że typy urządzeń radiowych:

SF4104WMCN - SF4104WMCN
SF4104WVCPN - SF4104WVCPN
SF4106WMCN - SF4106WVCPN
SF4604WMCNR - SF4604WMCNRK
SF4604WMCNX - SF4604WVCPNR
SF4604WVCPNX - SF4606WMCNR
SF4606WMCNX - SF4606WVCPNR
SF4606WVCPNX - SFP6104WTPB
SFP6104WTPN - SFP6104WTPS
SFP6106WSPS - SFP6604WSPNR
SFP6604WSPNX - SFP6604WTPNR
SFP6604WTPNX - SFP6606WSPNR
SFP6606WSPNX - SFP6606WTPNR
SFP6606WTPNX - SFP69606WTPNR
SFP69606WTPNR - SO4606WAPNR
SO4606WS4PNR - SO4606WM2PNR
SO6606WAPNR - SO6606WS4PNR
SOP6606WS2PNR - SOA4606WM2PNR
SOA4606WAPNR - SOA6606WS4PNR
SOA6606WM2PNR - SOA6606WAPNR
SOPA6606WS2PNR
SO6106WAPG - SO6106WAPB3
SO4106WAPG - SO4106WAPB3
SO6106WAPG1

są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

- Technologia: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Częstotliwości: 2400 – 2497 MHz.
- Maksymalna moc wyjściowa: +18,5 dBm.
- Urządzenie działa w paśmie ISM przy częstotliwości 2,4 GHz.
- Urządzenie podłączone do sieci elektrycznej i pozostające w trybie czuwania wymaga maksymalnie 2,0 W.

Kompletny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Deklaracja zgodna z art. 10.10 dyrektywy 2014/53/UE

Niniejsze urządzenie radiowe NIE podlega ograniczeniom związanym z wprowadzeniem do użytku ani wymogom w zakresie zgody na użytkowanie w żadnym z krajów członkowskich UE.

Okres wsparcia i zgłaszanie luk w zabezpieczeniach (cyberbezpieczeństwo)

Producent deklaruje, że na produkt przewidziano określony okres wsparcia. Określony okres wsparcia to minimalny okres, przez który zapewniane są aktualizacje oprogramowania zabezpieczającego dla każdego produktu. Ewentualne wygaśnięcie okresu wsparcia na dany produkt nie wpływa na jego funkcjonalność: na ogół produkt nadal można aktualizować, nie możemy jednak wówczas zagwarantować dostępności aktualizacji w przypadku wykrycia ewentualnych luk w zabezpieczeniach. Luki można zgłaszać za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronach internetowych; przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką ujawniania luk w zabezpieczeniach.

Warto zauważyć, że niniejsza deklaracja dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych w poniższych krajach. Informacje dotyczące okresu wsparcia i zgłaszania luk w zabezpieczeniach zamieszczono pod podanymi linkami:

- Wielka Brytania (UK PSTI Act): www.smeguk.com/cybersecurity
- Australia (AU Cybersecurity Act): www.smeg.com/au/cybersecurity

We wskazanych wyżej linkach można również pobrać Deklarację Zgodności każdego produktu, wprowadzając jego

Instrukcja obsługi

- Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przechowywana w całości oraz w zasięgu użytkownika przez cały okres eksploatacji urządzenia.
- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Do wyjaśnień zawartych w niniejszej instrukcji dołączono rysunki, na których wskazano to, co pojawia się na wyświetlaczu. Mimo wszystko, należy pamiętać, że urządzenie może nie posiadać zaktualizowanej wersji

programu i dlatego też to, co wyświetla się na urządzeniu może się różnić od tego, co wskazano na rysunkach w niniejszej instrukcji.

Jak czytać instrukcję obsługi

W instrukcji zastosowano następujące symbole ułatwiające czytanie:



Ostrzeżenie/Uwaga



Informacja/Wskazówka

UŻYTKOWANIE

SmegConnect

Urządzenie to jest wyposażone w technologię SmegConnect, która pozwala użytkownikowi na sprawdzanie jego działania za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zapoznać z dołączoną ulotką i/ lub wejść na stronę www.smeg.com

Wymogi w zakresie połączenia z siecią

- Urządzenie mobilne typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym iOS bądź Android. Minimalne wersje systemów operacyjnych dostępne są pod następującym linkiem:
www.smeg.com/smegconnect/
- Sieć Wi-Fi (pasmo 2,4 Ghz, zabezpieczenie WPA2) aktywna i dostępna w miejscu zainstalowania urządzenia.
- Połączenie z Internetem.
- Nazwa i hasło domowej sieci Wi-Fi.

Instalacja aplikacji

Na swoje urządzenie mobilne, smartfon lub tablet, pobrać aplikację SmegConnect ze sklepu APP Store (urządzenia Apple) lub Google Play Store (urządzenia Android) i zainstalować ją.

Tworzenie konta




- Uruchomić aplikację SmegConnect.
- Wprowadzić wymagane dane w celu przeprowadzenia rejestracji.



Pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe.

- Po ukończeniu rejestracji na wprowadzony adres zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

Rejestracja produktu

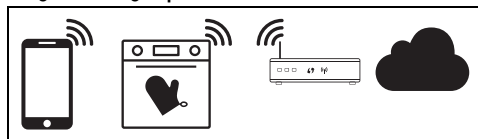

Etap rejestracji przewiduje naprzemienne wykonywanie czynności w aplikacji **A** i na wyświetlaczu urządzenia **D**. Należy przebywać w pobliżu urządzenia.



Jeżeli podczas rejestracji na wyświetlaczu pojawia się napis „REJESTRACJA NIEUDANA”, oznacza to, że jedna z czynności procedury nie została prawidłowo wykonana lub nastąpiło jej przerwanie.



Można przerwać procedurę rejestracji, naciskając przycisk

WSTECZ  (dostępny tylko na niektórych ekranach).

Podłączanie do urządzenia

A

1. Dotknąć **Zaloguj**.
2. Na kolejnym ekranie (strona główna) dotknąć **Dodaj produkt**.
3. Wybrać typ produktu, z którym zamierza się nawiązać połączenie (w tym przypadku „piekarnik”).

D



Nie jest konieczne wcześniejsze uaktywnienie ustawienia „Łączność” na urządzeniu. Procedura uaktywni je automatycznie.

4. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku

Ustawienia  (znajdującego się na dole po prawej stronie).

- (tylko w niektórych modelach) Wybrać

Połączenie .

5. Wybrać  **SmegConnect**.

6. Dotknąć przycisku **Rejestracja** .

7. Wybrać żądany tryb procedury rejestracji produktu (**ręczny** lub **automatyczny**).

Tryb ręczny

A

1. Wybrać **tryb manualny**.
2. Na urządzeniu mobilnym wejść do ustawień Wi-Fi i wybrać sieć „smegconnect”.
3. Wprowadzić hasło „smeg0001” i poczekać na nawiązanie połączenia.
4. Powrócić do aplikacji **SmegConnect** i dotknąć **Następny**.

D

5. W ciągu jednej minuty dotknąć przycisku **Potwierdź** .

A

6. Wprowadzić dane punktu dostępu:

- Nazwa sieci domowej.
- Hasło Wi-Fi.



Urządzenie obsługuje nazwy sieci (SSID) do 32 znaków (wraz ze spacjami) i ustawienie zabezpieczeń typu WPA2 (bez WEP lub WPA).

7. Dotknąć **Następny** i poczekać na stronę potwierdzenia.



Podczas tej fazy urządzenie mobilne ponownie automatycznie łączy się z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie klienta nie są wymagane żadne działania.

D

8. Poczekać na stronę powitalną.

Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się ekran „**REJESTRACJA WYKONANA!**”.

Ikona **Łączność**  (w obszarze informacji u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym, co oznacza, że procedura rejestracji produktu została zakończona.

W tym momencie na wyświetlaczu

urządzenia widnieje menu **Ustawienia** .

aby móc uruchomić  **Sterowanie zdalne** (tylko w niektórych modelach: w obrębie

menu **Połączenie** .



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji  **Zdalnego sterowania**, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

Tryb automatyczny (WPS)



Upewnić się, że opcja WPS jest włączona na routerze.



Upewnić się, że podczas procedury urządzenie mobilne i produkt łączą się z tą samą siecią Wi-Fi.

D

1. Wybrać na urządzeniu tryb automatyczny (WPS).

A

2. Wybrać **Tryb automatyczny (WPS)**.

D

3. W ciągu dwóch minut wcisnąć przycisk WPS na swoim routerze.

4. Dotknąć przycisku **Potwierdź** .

A

5. Poczekać na stronę powitalną.



Podczas tej fazy urządzenie mobilne ponownie automatycznie łączy się z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie klienta nie są wymagane żadne działania.

D

Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się ekran „REJESTRACJA WYKONANA!”.

Ikona **Łączność**  (w obszarze informacji u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym, co oznacza, że procedura rejestracji produktu została zakończona.

W tym momencie na wyświetlaczu urządzenia widnieje menu

Ustawienia , aby móc uruchomić .


Sterowanie zdalne (tylko w niektórych modelach: w obrębie menu **Połączenie**



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji

 **Zdalnego sterowania**, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

Zdalne połączenie

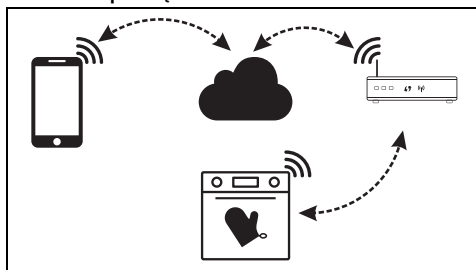

Po zarejestrowaniu urządzenia można je w dowolnym momencie połączyć lub rozłączyć z Internetem.



Zdalne połączenie jest dostępne tylko po zarejestrowaniu urządzenia.



Po zakończeniu procedury rejestracji zdalne połączenie będzie aktywne. Nie jest natomiast aktywne sterowanie zdalne.



Ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcje Mikrofala, Mikrofala Kombi, Grill, Czyszczenie parowe i Piroлиза (zależnie od wyposażenia) można ustawić w sposób zdalny, ale nie można ich uaktywnić.

Procedura podłączania urządzenia:

1. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku

Ustawienia  (znajdującego się na dole po prawej stronie).

2. Wybrać  **Łączność** (tylko w niektórych modelach: w obrębie menu

Połączenie .

3. Wybrać **Wł..**

4. Dotknąć przycisku **Potwierdź** , aby uaktywnić połączenie.

Aby obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji:

5. Wybrać  **Sterowanie zdalne** (tylko w niektórych modelach: w obrębie menu

Połączenie .

6. Wybrać **Wł..**



Sterowanie zdalne będzie dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji **Łączność** będzie **ustawiona opcja Wł..**

7. Dotknąć przycisku **Potwierdź** , aby uaktywnić **Zdalne sterowanie**.



Sterowanie zdalne można również uaktywnić, naciskając na symbol



(u góry z prawej).

Gdy sterowanie zdalne jest aktywne, symbol zmienia kolor .



Na niektórych ekranach (na przykład w menu **Ustawienia**  oraz na stronach edytowania wartości funkcji pieczenia) **NIE** można zmienić statusu **Zdalnego sterowania**, naciskając na symbol .



Sterowanie zdalne wyłącza się w niektórych przypadkach otwarcia drzwi.



Sterowanie zdalne wyłącza się samoczynnie w przypadku chwilowej przerwy w dostawie energii elektrycznej.



Sterowanie zdalne pozostaje zawsze aktywne w trybach **Show Room** i **Tryb demo** (tylko dla wystawców).



W zależności od stanu urządzenia nie zawsze jest możliwe uaktywnienie nowej funkcji za pomocą aplikacji (np.: podczas nalewania wody nie można uruchomić za pomocą aplikacji funkcji statycznej).



Poprzez aplikację można zmienić również niektóre ustawienia konfiguracji urządzenia. Zawsze wymagana jest aktywacja Sterowania zdalnego.



Tylko część ustawień będzie dostępna w aplikacji. Niektóre z nich można będzie zmienić tylko wtedy, gdy w urządzeniu nie są aktywne żadne inne funkcje.

Zmiana danych uwierzytelniających punktu dostępu



Procedurę zmiany danych uwierzytelniających punktu dostępu można przerwać, naciskając przycisk **Wstecz**  (dostępny tylko na niektórych ekranach).

W przypadku zmiany danych (**nazwa sieci** lub **hasło**) swojego punktu dostępu należy:



1. Wejść do aplikacji, dotykając przycisku **Zaloguj**.
2. W menu **Ustawienia** na stronach produktu wybrać **Zmień punkt dostępu**.



3. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku **Ustawienia** .
4. (tylko w niektórych modelach) Wybrać **Połączenie** .
5. Wybrać  **SmegConnect**.
6. Dotknąć przycisku **Zmiana punktu dostępu** .

Tryb ręczny



1. Wybrać **tryb manualny**.
2. Na urządzeniu mobilnym wejść do ustawień Wi-Fi i wybrać sieć „smegconnect”.
3. Wprowadzić hasło „smeg0001” i poczekać na nawiązanie połączenia.
4. Powrócić do aplikacji **SmegConnect** i dotknąć **Następny**.



5. W ciągu jednej minuty dotknąć przycisku **Potwierdź** .



6. Wprowadzić dane punktu dostępu:

- Nazwa sieci domowej.
- Hasło Wi-Fi.



Urządzenie obsługuje nazwy sieci (SSID) do 32 znaków (wraz ze spacjami) i ustawienie zabezpieczeń typu WPA2 (bez WEP lub WPA).

- Dotknąć **Następny** i poczekać na stronę potwierdzenia.



Podczas tej fazy urządzenie mobilne ponownie automatycznie łączy się z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie klienta nie są wymagane żadne działania.



Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się ekran „**ZMIANA PUNKTU DOSTĘPU POWIODŁA SIĘ!**”.

Ikona **Łączność**  (w obszarze informacji u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym, co oznacza, że procedura zmiany Punktu dostępu produktu została zakończona.

W tym momencie na wyświetlaczu

urządzenia widnieje menu **Ustawienia** .

aby móc uruchomić  **Sterowanie zdalne** (tylko w niektórych modelach: w obrębie menu **Połączenie** .



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji  **Zdalnego sterowania**, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

Tryb automatyczny (WPS)



- Wybrać **Tryb automatyczny (WPS)**.



- W ciągu dwóch minut wcisnąć przycisk WPS na swoim routerze.

- Potwierdzić .



- Począć na stronę powitalną.



Podczas tej fazy urządzenie mobilne ponownie automatycznie łączy się z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie klienta nie są wymagane żadne działania.



Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się ekran „**ZMIANA PUNKTU DOSTĘPU POWIODŁA SIĘ!**”.

Ikona **Łączność**  (w obszarze informacji u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym, co oznacza, że procedura zmiany Punktu dostępu produktu została zakończona.

W tym momencie na wyświetlaczu urządzenia widnieje menu

Ustawienia , aby móc uruchomić .

Sterowanie zdalne (tylko w niektórych modelach: w obrębie menu **Połączenie**



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji



 **Zdalnego sterowania**, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

Menu SmegConnect 



W tym menu można wyświetlić niektóre informacje techniczne, przydatne użytkownikowi do sprawdzenia stanu połączenia:

- **Chmura**: stan połączenia z chmurą (**Niepołączone/Połączone**).
- **Wi-Fi**: stan połączenia z punktem dostępu (**niepołączone lub poziom sygnału, gdy jest połączone**).
- **Punkt dostępu SSID**: nazwa sieci Wi-Fi.
- **Adres sieci IPv4**: adres IPv4 karty zapewn. łączność.
- **Adres sieci IPv6**: adres IPv6 karty zapewn. łączność.
- **Adres MAC**: adres MAC karty zapewn. łączność.
- **Wersja FW Wi-Fi**: wersja Firmware karty zapewn. łączność.
- **ID zgodności oprogramowania**: identyfikator zgodności według

wymogów dyrektywy RED.



Informacje te mogą być niezbędne w przypadku kontaktu z działem obsługi klientów.

Informacje o połączeniu



W aplikacji, w menu **Ustawienia** na stronach produktu dostępne są następujące informacje dotyczące połączenia:

- data rejestracji urządzenia;
- nazwa sieci;
- poziom sygnału Wi-Fi;
- adres MAC karty zapewniającej łączność;
- wersja oprogramowania karty zapewniającej łączność;
- adresy sieci IPv4 i IPv6;
- ID zgodności oprogramowania (identyfikator zgodności według wymogów dyrektywy RED).

Anulowanie rejestracji

Aby anulować rejestrację urządzenia przez aplikację, należy:



- Wejść w aplikacji do menu **Ustawienia** na stronach produktu i postępować zgodnie z instrukcją.



Produkt można ponownie zarejestrować zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.

Aby anulować rejestrację urządzenia w produkcie (tylko w niektórych modelach), należy:



1. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku

Ustawienia

2. (tylko w niektórych modelach) Wybrać

Połączenie

3. Wybrać

4. Dotknąć przycisku **Rejestracja**

5. Dotknąć przycisku **Kosz**

6. Dotknąć przycisku **Potwierdź** , aby potwierdzić usunięcie rejestracji.



Procedura ta powoduje usunięcie rejestracji i przywrócenie ustawień fabrycznych tylko menu **SmegConnect**.



Usunięcie wykonane na urządzeniu nie wymaga połączenia z chmurą.



Taki typ anulowania wpływa wyłącznie na produkt. Należy wykonać anulowanie urządzenia również poprzez aplikację.



Produkt można ponownie zarejestrować zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.

Aby usunąć zarejestrowanego użytkownika, należy:



- Wejść do aplikacji w menu **Moje konto** i dotknąć przycisku **Usuń użytkownika**.

Aktualizacje oprogramowania



Aby zaktualizować oprogramowanie, nie jest wymagane żadne działanie po stronie użytkownika.



Co pewien czas udostępniane są aktualizacje oprogramowania (firmware) sterującego połączeniem urządzenia z siecią.

Pobieranie

Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi, to aktualizacje będą wykrywane i pobierane automatycznie.

Podczas pobierania zamiast ikony

Łączność , pojawi się ikona **Pobieranie**



, która miga.



Podczas pobierania usługa łączności jest chwilowo zawieszona (faza ta trwa kilka minut, w zależności m.in. od szybkości łącza).



Podczas pobierania nie można zmienić ustawień **Łączności** i



Zdalnego sterowania ani wejść do menu **SmegConnect** i do jego procedur.



Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, nadal można korzystać z urządzenia i usługi łączności. Wersja oprogramowania pozostaje taka sama jak wcześniej.



Podczas trwania instalacji usługa łączności jest chwilowo zawieszona (etap ten trwa około 2 minut).

Instalacja

Aktualizacje mogą być instalowane automatycznie lub wymagać potwierdzenia przez użytkownika.

Automatyczna aktualizacja: podczas tej fazy na wyświetlaczu pojawia się ikona

Aktualizacja  informująca, że trwa aktualizacja, która nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika.

Aktualizacja z potwierdzeniem: na wyświetlaczu pojawi się informacja, że dostępna jest nowa aktualizacja.

- Dotknąć przycisku **Anuluj** , aby anulować procedurę aktualizacji.



Instalację aktualizacji będzie można rozpocząć później, naciskając ikonę

Aktualizacja  znajdującą się w



SmegConnect (dostępna tylko wtedy, gdy ustawienie **Łączność**  jest wł.).

lub

- Dotknąć przycisku **Potwierdź** , aby potwierdzić procedurę aktualizacji.



Podczas procedury aktualizacji, potwierdzonej przez użytkownika, nie można normalnie korzystać z urządzenia.

Po zakończeniu procedury aktualizacji na wyświetlaczu pojawia się napis „**AKTUALIZACJA ZAKOŃCZONA!**”: W tym momencie można rozpocząć normalne użytkowanie.



Nowa wersja oprogramowania jest widoczna w menu  **SmegConnect** pod pozycją Wi-Fi FW.

Co robić, jeżeli...

D

Podczas połączenia na wyświetlaczu miga

przycisk **Łączność**  (trwa próba nawiązania połączenia). Jeśli napis taki widnieje przez czas przekraczający jedną minutę, mogły wystąpić problemy z połączeniem zdalnym:

- Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest włączony.
- Sprawdzić, czy router Wi-Fi nie znajduje się zbyt daleko od urządzenia.
- Sprawdzić stan sieci Wi-Fi (pasmo 2,4 GHz).
- Sprawdzić stan połączenia z Internetem.
- Odłączyć urządzenie i ponownie spróbować dokonać połączenia w późniejszym czasie.
- Odłączyć urządzenie od gniazdka i włączyć je ponownie, sprawdzając uprzednio, czy rzeczywiście się wyłączyło.

Procedury rejestracji lub zmiany punktu dostępu nie powiedły się:

- Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest włączony.
- Sprawdzić, czy router Wi-Fi nie znajduje się zbyt daleko od urządzenia.
- Sprawdzić stan sieci Wi-Fi (pasmo 2,4 GHz).
- Sprawdzić dostępność trybu ochrony danych WPA2.
- Sprawdzić, czy nazwa sieci nie ma więcej niż 32 znaki (ze spacjami).
- Sprawdzić stan połączenia z Internetem.
- Sprawdzić stan transmisji danych, jeżeli urządzenie mobilne wykorzystuje je w celu uzyskania dostępu do sieci internetowej.
- Ponowić próbę procedury później.
- Odłączyć urządzenie od gniazdka i włączyć je ponownie, sprawdzając uprzednio, czy rzeczywiście się wyłączyło.



Na wyświetlaczu pojawia się napis **ErrE: usterka urządzenia**.

- Należy skontaktować się z biurem pomocy technicznej.

Więcej informacji, patrz:

- sekcja **Zalecenia ➡ Często zadawane pytania ➡ Łączność** w aplikacji;
- strona www.smeg.it/faq/smegconnect/