

---

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**ZAMRAŻARKA**  
**PL**

**RBF576DND1**

# Spis treści

<b>Wprowadzenie</b> .....	<b>3</b>	Pierwsze użycie .....	14
Witamy w naszej rosnącej rodzinie ASKO! ....	3	Ustawienie temperatury .....	15
<b>Ważne uwagi i środki ostrożności</b> .....	<b>4</b>	Menu .....	16
Przed pierwszym użyciem urządzenia .....	4	Alarmy .....	21
Ważne wskazówki dotyczące		<b>Przechowywanie i zamrażanie</b>	
bezpieczeństwa .....	4	<b>żywności</b> .....	<b>22</b>
Ważne informacje dotyczące używania		Zapobieganie kontaminacji żywności .....	22
urządzenia .....	6	Zamrażanie i przechowywanie żywności w	
<b>Instalacja i podłączenie</b> .....	<b>8</b>	zamrażarce .....	22
Wybór miejsca .....	8	Rozmrażanie zamrożonej żywności .....	23
Podłączanie urządzenia .....	9	<b>Konserwacja</b> .....	<b>24</b>
Zmiana strony otwierania drzwi / zabudowa		Rozmrażanie urządzenia .....	24
urządzenia w szafie .....	9	Czyszczenie urządzenia .....	24
<b>Przed pierwszym użyciem urządzenia</b> ....	<b>10</b>	<b>Usterek</b> .....	<b>25</b>
Zanim po raz pierwszy użyjesz urządzenia ....	10	Tabela usterek .....	25
Wskazówki dotyczące oszczędzania		<b>Aspekty środowiskowe</b> .....	<b>28</b>
energii .....	10	Utylizacja opakowań i urządzeń .....	28
<b>Opis urządzenia</b> .....	<b>11</b>	<b>Informacje dotyczące zgodności</b> .....	<b>29</b>
Szuflady .....	12	<b>Części zamienne</b> .....	<b>31</b>
<b>Obsługa urządzenia</b> .....	<b>13</b>		
Panel sterowania .....	13		

## Witamy w naszej rosnącej rodzinie ASKO!

Jesteśmy dumni z naszych sprzętów. Mamy nadzieję, że to urządzenie będzie cenioną i niezawodną pomocą przez długie lata.

Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. Zawiera ona ogólne wskazówki i informacje dotyczące ustawień i regulacji, których można dokonywać oraz podpowiada, jak najlepiej dbać o urządzenie.

### OSTRZEŻENIE!

**Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa!**

**Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.**

W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich znaczenia:

### INFORMACJA!

Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie

### OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo

### NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Ostrzeżenie; Niebezpieczeństwo pożaru/substancje łatwopalne

# Ważne uwagi i środki ostrożności

## Przed pierwszym użyciem urządzenia

Przed podłączeniem do prądu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która opisuje urządzenie oraz zasady jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcja dotyczy kilku modeli/typów urządzenia, dlatego też opisane mogą być w niej ustawienia lub wyposażenie, którego nie ma w danym urządzeniu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości i dotychczas jej do urządzenia, jeśli w przyszłości będzie ono sprzedawane.

Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeń lub nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie uległo uszkodzeniu, zgłosić to w punkcie sprzedaży, w którym urządzenie zostało nabyte.

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, odczekaj co najmniej 4 godziny, aż odstanie w pozycji pionowej. Zmniejsza to ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia w wyniku oddziaływania transportu na urządzenie chłodnicze.

## Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

**OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo pożaru/substancje łatwopalne.

Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

**OSTRZEŻENIE!** Przyłączając urządzenie do sieci elektrycznej, nie należy stosować rozgałęźników elektrycznych lub przenośnych zasilaczy.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć je z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie).

### RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego może być on wymieniany jedynie przez producenta, jego serwisantów lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

### RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

**OSTRZEŻENIE!** Ustawiając urządzenie, należy zadbać, aby przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty lub uszkodzony.

# Ważne uwagi i środki ostrożności

## RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta. Ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z wysokim napięciem nie podejmować prób naprawienia oświetlenia LED we własnym zakresie!

## OSTRZEŻENIE!

**OSTRZEŻENIE!** Z wyjątkiem urządzeń zatwierdzonych przez producenta niniejszego urządzenia chłodniczego, nie używać wewnątrz urządzenia żadnych urządzeń elektrycznych.

## OSTRZEŻENIE!

**OSTRZEŻENIE!** Z wyjątkiem urządzeń zalecanych przez producenta, nie używać żadnych urządzeń mechanicznych lub innych środków przyspieszania procesu rozmrażania.

## OSTRZEŻENIE!

**OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć zagrożeń związanych z brakiem stabilności urządzenia, upewnić się, że zostało ono zainstalowane zgodnie z opisem podanym w instrukcji.

### **Zagrożenie odmrożeniem**

Nigdy nie wkładać zamrożonej żywności do ust oraz unikać jej dotykania, ponieważ mogłoby to doprowadzić do odmrożeń lekkiego i ciężkiego stopnia.

### **Bezpieczeństwo dzieci i osób słabych**

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włączając w to dzieci) o zmniejszonych możliwościach fizycznych, ruchowych czy umysłowych lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że użytkują one urządzenie, będąc pod odpowiednim nadzorem i zgodnie ze wskazówkami osób, odpowiedzialnych za ich zdrowie.

Dzieci podczas użytkowania urządzenia powinny znajdować się pod opieką i nie należy im pozwolić, aby się bawiły urządzeniem.

Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

## Ważne uwagi i środki ostrożności

Zdejmij opakowanie przeznaczone do ochrony urządzenia lub poszczególnych części podczas transportu i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Stanowi zagrożenie urazem lub uduszeniem.

Przy usuwaniu używanego urządzenia odłączyć kabel zasilający, zdjąć drzwi i pozostawić półki w urządzeniu. Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w urządzeniu.

Tylko na rynek europejski

Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zarówno wkładać jak i wyjmować żywność z chłodziarki.

**Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego**

Urządzenie zawiera niewielką ilość przyjaznego dla środowiska, ale palnego gazu R600a. Uważać, by żadna część instalacji chłodniczej nie uległa uszkodzeniu. Wyciek gazu nie jest niebezpieczny dla środowiska, ale mógłby uszkodzić wzrok lub wywołać pożar.

W razie wycieku gazu dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, wyłączyć urządzenie z prądu i wezwać serwisanta.

Ważne informacje dotyczące używania urządzenia

**OSTRZEŻENIE** – urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnym otoczeniu, takim jak:

- kuchnie dla pracowników sklepów, biur i w innych środowiskach pracy,

## Ważne uwagi i środki ostrożności

- gospodarstwa agroturystyczne i jednostki noclegowe dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych,
- obiekty, oferujące nocleg ze śniadaniem,
- firmy cateringowe i inne jednostki tego typu, niebędące jednostkami sprzedaży detalicznej.

### OSTRZEŻENIE!

**OSTRZEŻENIE!** Uważać na to, by otwory wentylacyjne w ramie urządzenia i we wbudowanej konstrukcji nie zostały niczym zasłonięte.

Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz budynków i nie może być ono narażone na opady atmosferyczne.

**Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych takich jak puszki aerozolowe z palnym propelentem.**

Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nie używane, wyłączyć je odpowiednim przyciskiem i wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Opróżnić, rozmrozić i przeczyścić urządzenie pozostawiając drzwi otwarte na oścież.

W razie błędu lub awarii zasilania nie otwierać komory zamrażarki, dopóki nie przepracuje ona co najmniej 16 godzin. Po upływie tego czasu korzystać z zamrożonej żywności lub zapewnić odpowiednie chłodzenie (np. przy pomocy urządzenia zastępczego).

### **Informacje techniczne dotyczące urządzenia**

Tabliczkę znamionową można znaleźć wewnątrz urządzenia. Zawiera ona dane na temat napięcia, objętości brutto i netto, typu i ilości czynnika chłodniczego oraz informacje na temat klas klimatycznych.


Jeśli język tabliczki znamionowej jest inny niż język preferowany lub język danego kraju, zastąpić ją inną dostarczoną tabliczką.

### OSTRZEŻENIE!

**OSTRZEŻENIE!** Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

# Instalacja i podłączenie

## Wybór miejsca

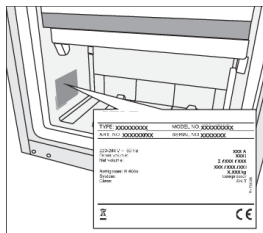

- Umieść urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia dla urządzenia zależy od klasy klimatycznej urządzenia, która jest podana na tabliczce znamionowej.

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka gazowa, grzejnik lub bojler, itp., i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Opis	Klasa	Zakres temperatur otoczenia °C	Wilgotność względna
Rozszerzona umiarkowana	SN	+10 do +32	≤75%
Umiarkowana	N	+16 do +32	
Subtropikalna	ST	+16 do +38	
Tropikalna	T	+16 do +43	

### OSTRZEŻENIE!

Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej 5°C: urządzenie może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu!

### OSTRZEŻENIE!

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy na zewnątrz i nie może być narażone na deszcz.

- Urządzenie musi być umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od kuchenki elektrycznej lub gazowej i co najmniej 30 cm od grzejnika lub grzałki. Jeżeli odległości te nie mogą być zachowane, należy zamontować płytę izolacyjną.
- Urządzenie musi być umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od ściany lub tyłu szafki. Szafka kuchenna nad lodówką musi mieć co najmniej 5 cm szczelinę między tylną ścianą szafki a ścianą. Jest to konieczne, aby zapewnić wystarczającą ilość powietrza chłodzącego dla kondensatora.
- Wtyczka zainstalowanego urządzenia musi być dostępna!

### OSTRZEŻENIE!

Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu z odpowiednią ilością powietrza. Na każde 8 gramów czynnika chłodniczego powinno przypadać co najmniej 1 m<sup>3</sup> powietrza. Ilość czynnika chłodniczego jest podana na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

- Szafka kuchenna, w której urządzenie ma być wbudowane, musi mieć w podstawie otwór o szerokości co najmniej 200 cm<sup>2</sup>, aby umożliwić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Wylot powietrza z urządzenia znajduje się na górze. Upewnij się, że wylot nie jest zablokowany. Zablokowanie wylotu może spowodować uszkodzenie urządzenia.

## OSTRZEŻENIE!

Zanim urządzenia do zabudowy zostaną zainstalowane obok siebie w szafie lub obudowie, należy zainstalować akcesoria zapobiegające kondensacji. **Ze względów bezpieczeństwa należy je zainstalować przez uprawnionego instalatora!**

## Podłączanie urządzenia

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki. Gniazdko musi być uziemione. Napięcie znamionowe i częstotliwość wymagane dla urządzenia są podane na tabliczce znamionowej/etykiecie urządzenia wraz z podstawowymi informacjami.
- Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej i uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenie może wytrzymać niewielkie wahania napięcia sieciowego do maksymalnego poziomu plus lub minus 6%.

## OSTRZEŻENIE!

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je wyłączyć za pomocą odpowiedniego przycisku i odłączyć od sieci elektrycznej. Opróżnij, rozmroź i wyczyść urządzenie, a następnie pozostaw drzwiczki uchylone.

## OSTRZEŻENIE!

W przypadku usterki lub przerwy w dostawie prądu nie należy otwierać komory zamrażarki, chyba że urządzenie było wyłączone z eksploatacji przez czas dłuższy podany na tabliczce znamionowej urządzenia (czas wzrostu temperatury). Po upływie tego czasu należy wykorzystać zamrożoną żywność lub zapewnić jej odpowiednie schłodzenie (na przykład poprzez przeniesienie do innego urządzenia).

## Zmiana strony otwierania drzwi / zabudowa urządzenia w szafie

Informacje dotyczące zmiany strony otwierania drzwi oraz zabudowy urządzenia w szafie znajdują się w oddzielnej instrukcji montażu.

# Przed pierwszym użyciem urządzenia

## Zanim po raz pierwszy użyjesz urządzenia

Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej, dopóki nie przeczytasz uważnie instrukcji prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Ponieważ niniejsze instrukcje dotyczą różnych typów i modeli, może się zdarzyć, że instrukcje obsługi odnoszą się do ustawień lub części, które nie są dostępne w Twoim urządzeniu. Zalecamy, aby zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Jeśli sprzedajesz urządzenie, dołącz je do niego.

Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń i/lub nieprawidłowości. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się ze sklepem, który Ci je sprzedał.


Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, odczekaj co najmniej 4 godziny, aż odstanie w pozycji pionowej. Zmniejsza to ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia w wyniku oddziaływania transportu na urządzenie chłodnicze.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić wnętrze i wszystkie wewnętrzne akcesoria letnią wodą i neutralnym środkiem czyszczącym. Wytrzyj czyszczone elementy ściereczką z czystą wodą, a następnie dokładnie je wysusz.

Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, nie wkładaj do niego jedzenia, dopóki temperatura nie spadnie do ustawionej wartości.

## Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie należy otwierać drzwi szerzej niż jest to konieczne.
- Nigdy nie zakrywaj ani nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Uszkodzoną uszczelkę drzwi należy jak najszybciej wymienić.
- Przechowywać żywność w dobrze zamkniętych pojemnikach lub odpowiednim opakowaniu.
- Przed włożeniem żywności do urządzenia odczekać aż ostygnie ona do temperatury pokojowej.
- Żywność rozmrażać w komorze chłodziarki.
- Im niższa jest ustawiona temperatura, tym większe jest zużycie energii.

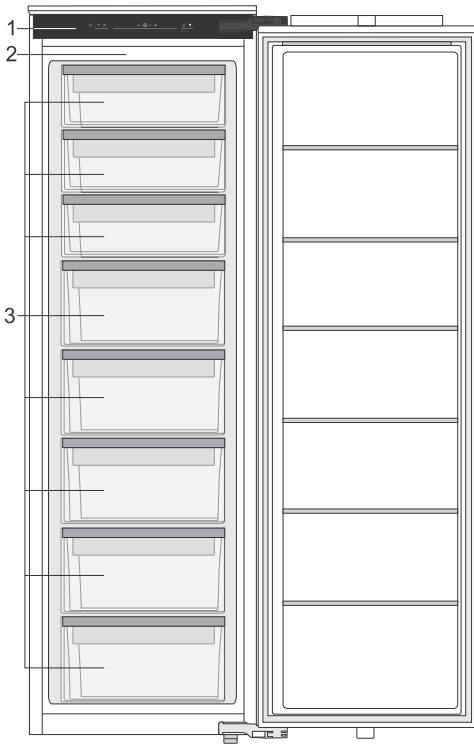

1. Panel sterowania
2. Jednostka zamrażarki NoFrost
3. Szuflady zamrażarki

## **NoFrost**


Dzięki systemowi NoFrost nie trzeba już odszraniać zamrażarki.

## **Zamknięcie drzwi (Miękkie zamknięcie)**

Drzwi zamykają się samoczynnie, gdy kąt otwarcia jest mniejszy niż 20°. Mechanizm cichego domykania delikatnie domyka drzwi.



# Opis urządzenia

## Szuflady

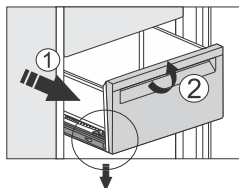


Wiele szuflad jest zamontowanych na ruchomych prowadnicach teleskopowych.


Aby wysunąć szufladę z prowadnic, wyciągnij ją całkowicie. Unieś szufladę z przodu, aby wyjąć ją z zatrzasku, a następnie wyciągnij ją całkowicie.

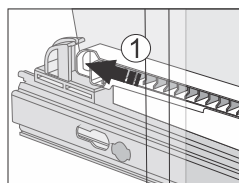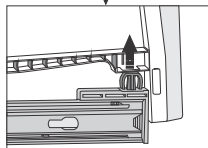

Aby wsunąć szufladę w prowadnice, należy całkowicie wysunąć obie prowadnice. Wyrównaj szufladę z prowadnicami i wsuń ją w rowek z tyłu prowadnicy. Następnie przesunij szufladę w dół z przodu, aby zatrzasknąć ją na prowadnicy teleskopowej.

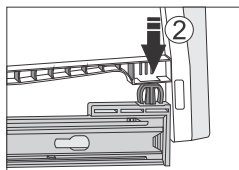


## Panel sterowania

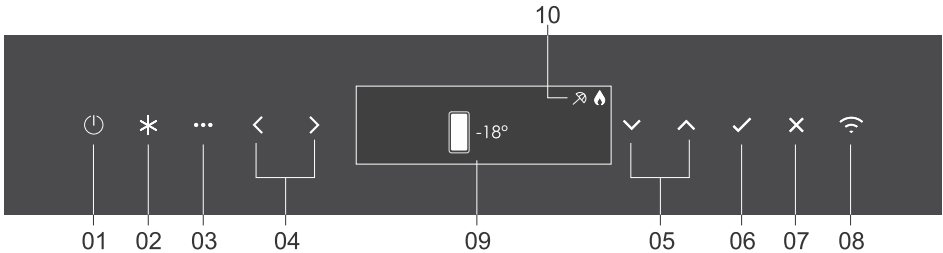


01	<p>Przycisk włącz/wyłącz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Długie naciśnięcie włącza lub wyłącza urządzenie.</li> </ul>
02	<p>Przycisk włączania/wyłączania intensywnego zamrażania (Fast Freeze):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Użyj przycisku 02, aby włączyć lub wyłączyć intensywne zamrażanie.</li> </ul>
03	<p>Przycisk do otwierania MENU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij krótko, aby wejść/wyjść z MENU.</li> </ul>
04	<p>Klawisz menu w lewo/prawo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poruszanie się po menu.</li> <li>Aby aktywować/dezaktywować ustawienia za pomocą przełącznika <input type="checkbox"/> .</li> </ul>
05	<p>Klawisz góra/dół:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę.</li> <li>Zwiększenie lub zmniejszenie wartości.</li> <li>Poruszanie się po menu pionowo.</li> <li>Przewijanie tekstu.</li> </ul>
06	<p>Przycisk potwierdzenia ✓ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do potwierdzania ustawień w MENU.</li> <li>Aktywacja lub włączenie funkcji.</li> <li>Aby odpowiedzieć "Tak" na wyskakujące menu.</li> </ul>
07	<p>Przycisk X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby zamknąć lub anulować menu lub funkcję.</li> <li>Aby wrócić do poprzedniego ekranu.</li> <li>Anulowanie lub zatrzymanie alarmów.</li> <li>Usuwanie lub zamykanie wyskakującego okienka.</li> </ul>

# Obsługa urządzenia

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.


08	Przycisk Wi-Fi: <ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij i przytrzymaj (2 sekundy) - skrót umożliwiający przejście do menu łączności i funkcji Wi-Fi.</li><li>Zainstaluj aplikację <b>ConnectLife</b> i utwórz konto.</li><li>Aplikacja przeprowadzi Cię przez cały proces podłączania urządzenia do smartfona.</li></ul>
09	Wyświetlacz
10	Wyświetlanie aktywnej funkcji specjalnej 

## INFORMACJA!

Aby uzyskać najlepszą reakcję, należy naciskać przyciski główną częścią opuszka palca .

Po każdym naciśnięciu przycisku rozlegnie się krótka dźwięk. Głośność dźwięku przycisków można ustawić w MENU USTAWIENI.

### Przełącz:

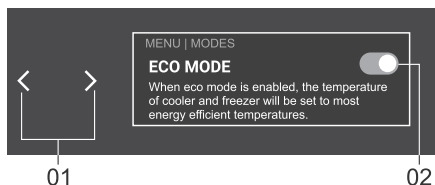

Naciskając przycisk "Menu w lewo/w prawo" (01), można (de)aktywować przełącznik (02), aby (de)aktywować ustawienie.

Pomarańczowe tło oznacza, że funkcja jest aktywna, a szare tło oznacza, że jest nieaktywna.

funkcja wyłączona

funkcja włączona


W niektórych przypadkach podczas aktywacji lub dezaktywacji przełącznika aktywowany jest ✓ również przycisk potwierdzenia, który należy nacisnąć, aby potwierdzić wybór.

## Pierwsze użycie

### INFORMACJA!

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia lub po dłuższym odłączeniu urządzenia od sieci trzeba koniecznie odczekać cztery godziny, aby urządzenie mogło zostać włączone.


Domyślnym stanem urządzenia jest **wyłączone**. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej, jest ono nadal wyłączone.

Urządzenie włącza się, naciskając przycisk włączania/wyłączania . Urządzenie rozpocznie chłodzenie z temperaturą zadaną.


## Ustawianie języka




Ustaw żądany język, w którym będą wyświetlane teksty na wyświetlaczu urządzenia. Domyślnym ustawieniem jest "Język angielski".

Naciśnij przycisk , użyj strzałek w lewo/prawo, aby wybrać opcję SETTINGS a następnie GENERAL. Za pomocą strzałek w górę/w dół wybierz opcję Language, a następnie ponownie za pomocą strzałek w górę/w dół wybierz odpowiedni język, który następnie zaznacz znacznikiem wyboru.

## Jednostka temperatury

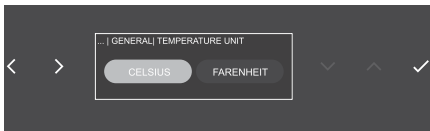


Wybierz jednostkę temperatury (°C/°F) do sterowania i monitorowania urządzenia.

Naciśnij przycisk , użyj strzałek w lewo/prawo, aby wybrać opcję USTAWIENIA, a następnie opcję OGÓLNE. Za pomocą strzałek w górę/w dół wybierz JEDNOSTKĘ TEMPERATURY, a następnie za pomocą strzałek w lewo/w prawo wybierz żądaną jednostkę, którą następnie zaznacz znacznikiem wyboru.

## Ustawienie temperatury

### INFORMACJA!

- Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest zalecana temperatura -18°C.
- Po włączeniu urządzenia osiągnięcie temperatury może zająć kilka godzin. Dopóki temperatura nie spadnie do wybranego ustawienia, nie wkładać do chłodziarki żadnej żywności.

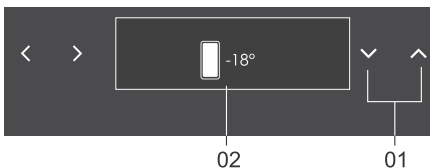


Temperaturę można ustawić, naciskając przycisk **01** w celu ustawienia żądanej temperatury. Temperatura może być ustawiona w zakresie od -15 °C do -26°C. Zalecane ustawienie temperatury wynosi -18°C.

- ^ Zwiększenie temperatury
- ✓ Zmniejszanie temperatury

# Obsługa urządzenia

## Intensywne zamrażanie (Fast Freeze)

- Tego ustawienia należy użyć po pierwszym włączeniu urządzenia, przed czyszczeniem lub przed włożeniem dużej ilości jedzenia.

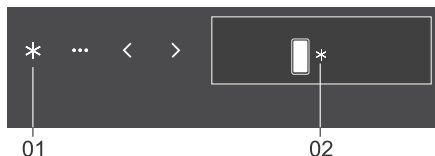

**Włączenie:** aby włączyć funkcję Fast Freeze, naciśnij i przytrzymaj przycisk **01**.

**Wyłączenie:** aby wyłączyć funkcję Fast Freeze, naciśnij i przytrzymaj przycisk **01**.

Jeśli ustawienie nie zostanie wyłączone ręcznie, zostanie wyłączone automatycznie (po około 52 godzinach). Ustawienie powróci do ostatniego zapisanego stanu.

## 💡 INFORMACJA!

- Gdy funkcja intensywnego zamrażania (fast freeze) jest aktywna, urządzenie będzie pracować z maksymalną mocą. W tym czasie praca urządzenia może być chwilowo nieco głośniejsza.

## Menu

Ze względu na to, że urządzenie posiada wiele opcji ustawień, opracowano system menu, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich ustawień. Domyślnie wszystkie ustawienia są już skonfigurowane, więc nie ma potrzeby przechodzenia przez MENU USTAWIENI. Można to jednak zrobić, aby dostosować je do własnych preferencji.


Aby wejść do MENU, należy krótko nacisnąć przycisk .


Strzałki w lewo/prawo służą do poruszania się po czterech menu głównych

- TRYBY SPECJALNE (SPECIAL MODES)
- BLOKADA KŁAWISZY (KEY LOCK)
- USTAWIENIA (SETTINGS)

które również zawierają podmenu, opisane w każdym rozdziale osobno. Po przejściu dożądanego menu naciśnij znacznik wyboru, aby przejść do opcji wybranego menu.

## TRYBY SPECJALNE (SPECIAL MODES)

W menu TRYBY SPECJALNE można znaleźć cztery tryby specjalne, które można aktywować lub dezaktywować za pomocą  przełącznika.

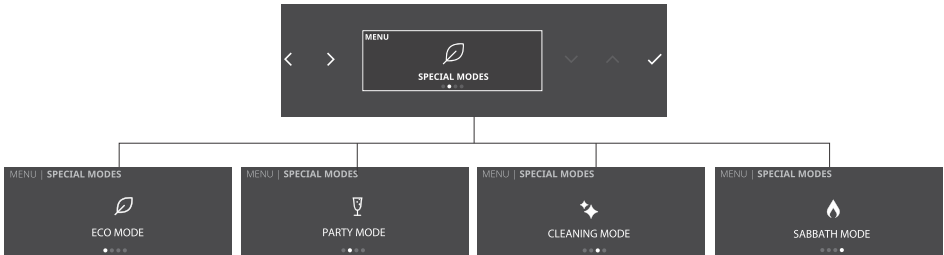


### TRYB ECO (ECO MODE) lub tryb ekonomiczny/przyjazny dla środowiska

Po wybraniu funkcji ECO urządzenie pracuje z optymalnymi ustawieniami (zamrażarka -18 °C). Te ustawienia są pokazane na wyświetlaczach. Funkcja ECO nie ma ograniczenia czasowego i pozostaje aktywna do momentu jej wyłączenia.

Włączanie/wyłączanie: użyj strzałek w lewo/prawo, aby przejść do menu TRYBY SPECJALNE i naciśnij znacznik wyboru, aby wejść do menu. Następnie użyj strzałek w lewo/prawo, aby przejść do TRYBU ECO, gdzie użyj strzałek w lewo/prawo, aby ponownie włączyć lub wyłączyć funkcję ECO.



TRYB ECO (ECO MODE) włączony




TRYB ECO (ECO MODE) wyłączony

Tryb ECO jest automatycznie wyłączany nawet po zmianie temperatury i wybraniu innej funkcji o wyższym priorytecie.

### TRYB IMPREZY (PARTY MODE)

W trybie Party ustaw wszystkie komory na maksymalne chłodzenie i zamrażanie. Tej funkcji należy używać do chłodzenia/zamrażania dużych ilości żywności i napojów w ciągu dnia.



TRYB IMPREZY (PARTY MODE) włączony



TRYB IMPREZY (PARTY MODE) wyłączony

Jeśli funkcja nie zostanie wyłączona ręcznie, zostanie wyłączona automatycznie po 24 godzinach.


# Obsługa urządzenia

## TRYB CZYSZCZENIA (CLEANING MODE)


Ta funkcja jest używana podczas urządzenia, gdy drzwi są otwarte przez dłuższy czas. Funkcja jest ograniczona czasowo do jednej godziny.

### OSTRZEŻENIE!

W przypadku korzystania z wody należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę.



TRYB CZYSZCZENIA (CLEANING MODE)  
włączony




TRYB CZYSZCZENIA (CLEANING MODE)  
wyłączony


TRYB CZYSZCZENIA jest automatycznie wyłączany nawet po zmianie temperatury w jednej z komór i wybraniu innej funkcji o wyższym priorytecie.

## TRYB SZABATOWY (SABBATH MODE)


Tryb szabatu jest aktywny przez 72 godziny po aktywacji. Wszystkie podświetlane elementy i wyświetlacz będą tymczasowo wyłączone. W międzyczasie system chłodzenia urządzenia działa normalnie.



TRYB SZABATOWY (SABBATH MODE)  
włączony/aktywny




TRYB SZABATOWY (SABBATH MODE)  
wyłączony/nieaktywny

Tryb SZABATOWY można również wyłączyć ręcznie, naciskając i przytrzymując przycisk .


TRYB SZABATOWY jest automatycznie dezaktywowany po 72 godzinach.

Jeśli podczas trybu szabatu wystąpi jakikolwiek błąd, nie zostanie on wyświetlony do momentu wyłączenia tego trybu.

## **BLOKADA KŁAWISZY (KEY LOCK)**




Gdy przyciski urządzenia są zablokowane, nie jest możliwe wyłączenie urządzenia ani zmiana żadnych ustawień. W międzyczasie system chłodzenia urządzenia działa normalnie. Ustawienia można zmienić tylko w aplikacji mobilnej.



Klawisze można zablokować w menu BLOKADA KŁAWISZY. Aktywacja funkcji BLOKADA KŁAWISZY za pomocą przełącznika powoduje zablokowanie wszystkich klawiszy z wyjątkiem klawisza X.

Przyciski można odblokować, naciskając długo (3 sekundy) przycisk X.

## **USTAWIENIA (SETTINGS)**

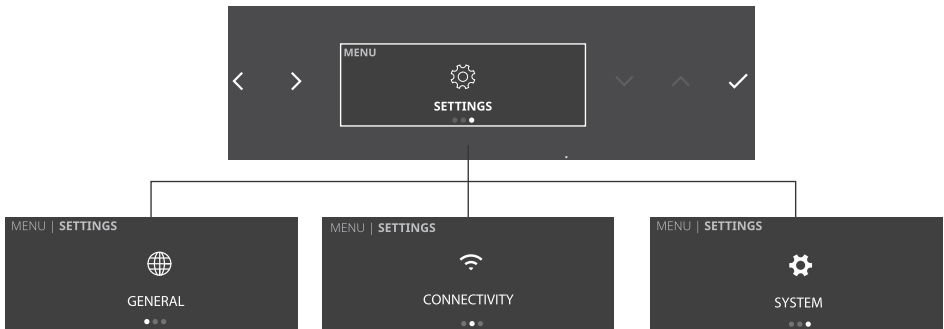

## **USTAWIENIA OGÓLNE (GENERAL)**

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Język (Language) (język ekranu dotykowego)
- Jednostka temperatury (Temperature unit) (°C albo °F)
- Dźwięk alarmu (Alarm sound) (głośność dźwięków alarmu)
- Dźwięk klawiszy (Key sound) (głośność dźwięków klawiszy)
- Jasność wyświetlacza (Display brightness)


## **POŁĄCZENIE (CONNECTIVITY)**

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Wi-Fi (przełącznik "Włączony" lub "Wyłączony")
  - Pobieranie aplikacji (Application download) (kod QR, aby pobrać aplikację)
  - Konfiguracja połączenia (Connection setup) (po aktywacji modułu Wi-Fi urządzenie jest gotowe do połączenia z aplikacją mobilną. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji mobilnej, dotyczącymi tego, jak się połączyć).

# Obsługa urządzenia

- Rozparowanie wszystkich urządzeń (Unpair all) (aktywować, aby odłączyć wszystkie sparowane profile od usług połączonych z urządzeniem).

Podłączanie urządzenia do aplikacji **ConnectLife** 

**ConnectLife** to platforma inteligentnego domu, która łączy ludzi, urządzenia i usługi. Aplikacja **ConnectLife** obejmuje zaawansowane usługi cyfrowe i beztrioskie rozwiązania, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie i sterowanie urządzeniami, otrzymywanie powiadomień ze smartfona i aktualizowanie oprogramowania (obsługiwane funkcje różnią się w zależności od urządzenia i regionu/kraju).

Do podłączenia urządzenia inteligentnego potrzebna jest domowa sieć Wi-Fi (obsługiwane są tylko sieci 2,4 GHz) oraz smartfon z aplikacją **ConnectLife**.



Aby pobrać aplikację **ConnectLife**, zeskanuj kod QR lub wyszukaj **ConnectLife** w ulubionym sklepie z aplikacjami.

1. Zainstaluj aplikację **ConnectLife** i utwórz konto.
2. W aplikacji **ConnectLife** przejdź do menu "Dodaj urządzenie" i wybierz odpowiedni typ urządzenia. Następnie zeskanuj kod QR (można go znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia; kod AUID/SN można również wprowadzić ręcznie).
3. Aplikacja przeprowadzi Cię przez cały proces podłączania urządzenia do smartfona.
4. Po udanym połączeniu urządzenie może być obsługiwane zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Masz więcej pytań? Odwiedź naszą stronę [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) lub skontaktuj się z nami pod adresem [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## SYSTEM (SYSTEM)

Z tego menu można wybrać następujące ustawienia:

- Informacje o urządzeniu (Appliance info)
- Aktualizacja oprogramowania (Software update) - Oprogramowanie urządzenia może zostać zaktualizowane (na przykład aktualizacje ulepszonych funkcji lub aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa). W przypadku takiej aktualizacji urządzenie musi być połączone z chmurą.

## INFORMACJA!

Wraz z aktualizacją oprogramowania zmiana może ulec również interfejs użytkownika, dlatego instrukcje obsługi mogą nie odzwierciedlać najnowszych zmian. Aby uzyskać najnowszą wersję instrukcji obsługi, sprawdź swoją aplikację **ConnectLife**.

- Tryb demonstracyjny (Demo mode) (Używaj tego trybu tylko w środowisku salonu wystawowego.)
- Przywróć ustawienia domyślne (Reset to default) (Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.)

- Przywróć ustawienia fabryczne (Factory reset) (Przywróć domyślne ustawienia fabryczne)

## Alarmy

Należy zapoznać się z rozdziałem „Porady i wskazówki”, aby dowiedzieć się więcej o możliwych przyczynach poszczególnych alarmów.

Wszystkie alarmy będą wyświetlane w oknie **podręcznym alarmów**.

### **Alarm temperatury**

Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka, aktywowany zostanie alarm dźwiękowy (przerwywany dźwięk), a na wyświetlaczu pojawi się **wyskakujące okienko** z informacją o zbyt wysokiej temperaturze. Wyskakujące okienko pozostanie na ekranie do momentu naciśnięcia przycisku ✓ .

### INFORMACJA!

Przy każdym włączeniu urządzenia aktywowane jest 24-godzinne opóźnienie w działaniu alarmu. Jeśli odpowiednia temperatura nie zostanie osiągnięta w tym czasie, aktywowany zostanie alarm.

### **Wyłączenie alarmu:**

Po naciśnięciu przycisku ✓ alarm wyłączy się, a wyskakujące okienko zniknie.

Wartość temperatury zadanej nadal miga, jeśli temperatura wykracza poza zakres.

### **Alarm otwartych drzwi**

Gdy drzwi są otwarte przez ponad 3 minuty i nie ma interakcji z użytkownikiem, włącza się alarm dźwiękowy i wyskakuje **okienko alarmowe**.

Krótkie naciśnięcie przycisku "X" spowoduje wyłączenie alarmu i anulowanie **wyskakującego okienka alarmowego**. Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte, alarm włączy się ponownie po 5 minutach.

Zamknięcie drzwi spowoduje wyłączenie alarmu.

### **Alarm wysokiej temperatury wskutek zaniku zasilania**

Jeśli temperatura w urządzeniu osiągnie poziom alarmowy podczas awarii zasilania, wówczas po przywróceniu zasilania włączy się alarm wysokiej temperatury.

Rozlegnie się alarm i pojawi się następujący **komunikat** „Wystąpiła awaria zasilania”.

### **Wyłączenie alarmu:**

Naciśnięcie ✓ powoduje usunięcie **wyskakującego okna** z komunikatem i anulowanie **alarmu przekroczenia temperatury z powodu przerwy w zasilaniu**.

### INFORMACJA!

Po anulowaniu **alarmu wysokiej temperatury** wskutek zaniku zasilania **alarm temperatury** może być nadal włączony. W takim przypadku alarm działa jak **alarm temperatury**.

# Przechowywanie i zamrażanie żywności

## Zapobieganie kontaminacji żywności

Należy stosować się do poniższych wskazówek, aby uniknąć kontaminacji żywności:

- Otwieranie drzwiczek urządzenia na dłużej może w istotny sposób podwyższyć temperaturę w określonych strefach urządzeniach.
- Jeżeli urządzenie będzie przez dłuższy czas puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, oczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec powstaniu pleśni w urządzeniu.

## Zamrażanie i przechowywanie żywności w zamrażarce

### Ważne zalecenia dotyczące zamrażania świeżej żywności

- Maksymalna ilość żywności, jaką można jednorazowo włożyć do zamrażarki, jest podana na tabliczce znamionowej. Włożenie więcej żywności do zamrażarki niż ta maksymalna ilość spowolni proces zamrażania i obniży jej jakość. Co więcej, zaszkodzi to również jakości zamrożonej żywności już przechowywanej w zamrażarce.
- Używaj tylko świeżej żywności dobrej jakości, która nadaje się do zamrożenia.
- Pozwól, aby gorące jedzenie ostygło do temperatury pokojowej.
- Żywność musi być zamrożona szybko. Zaleca się używanie małych opakowań.
- Należy używać opakowań hermetycznych i wodoszczelnych, aby żywność nie wysychała i nie traciła witamin.
- Zapisz na opakowaniu rodzaj i ilość żywności, wraz z datą zamrożenia.
- Nie dopuszczaj do kontaktu świeżej żywności z zamrożoną.
- Możesz wyjąć wszystkie szuflady, aby wykorzystać całą pojemność komory zamrażarki.
- Umieść żywność bezpośrednio na półce i na dnie zamrażarki.

### Zamrażanie dużych ilości świeżej żywności

- Włączyć funkcję intensywnego zamrażania na 24 godziny przed planowanym zamrożeniem żywności.
- Świeżą żywność rozłóż równomiernie pomiędzy wszystkie szuflady w komorze zamrażarki.
- Po 24 godzinach można przenieść żywność do innej komory zamrażarki, a następnie zamrozić nową partię żywności.

### Ważne zalecenia dotyczące przechowywania zamrożonej żywności

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przechowywania i stosowania zamrożonej żywności. Zwróć uwagę na zalecaną temperaturę przechowywania i datę przydatności do spożycia podane na opakowaniu.
- Stosuj wyłącznie żywność w nieuszkodzonych opakowaniach, która była przechowywana w temperaturze  $-18^{\circ}\text{C}$  lub niższej.
- Nie kupuj żywności pokrytej szronem. Oznacza to, że żywność była kilkakrotnie rozmrażana lub częściowo rozmrażana i w rezultacie jest gorszej jakości.
- Upewnij się, że żywność nie rozmrozi się podczas transportu. Wzrost temperatury skróci okres przechowywania i pogorszy jakość żywności.

# Przechowywanie i zamrażanie żywności

## Zalecany czas przechowywania zamrożonej żywności w zamrażarce

Rodzaj żywności	Czas
Owoce, wołowina	10 do 12 miesięcy
Warzywa, cielęcina, drób	8 do 10 miesięcy
Sarnina	6 do 8 miesięcy
Wieprzowina	od 4 do 6 miesięcy
Cienko posiekane lub zmielone mięso	4 miesiące
Chleb, ciasto, gotowane potrawy, chude ryby	3 miesiące
Flaki	2 miesiące
Wędzone kielbaski, tłuste ryby	1 miesiąc

## Rozmrażanie zamrożonej żywności

- Rozmrażanie jest ważnym krokiem w przechowywaniu żywności zakonserwowanej przez zamrażanie. Żywność musi być rozmrażana w prawidłowy sposób.
- Odpowiednie metody rozmrażania żywności:
  - w lodówce;
  - w zimnej wodzie;
  - w kuchence mikrofalowej lub konwencjonalnej z odpowiednim programem rozmrażania.
- Niektóre produkty mrożone mogą być przygotowane bez konieczności ich wcześniejszego rozmrażania. Producent podaje to na opakowaniu.
- Żywność musi być pakowana w małe porcje. W ten sposób żywność rozmraża się szybciej.
- Częściowo lub całkowicie rozmrożoną żywność należy wykorzystać tak szybko, jak to możliwe. Bakterie w rozmrożonej żywności są reaktywowane i żywność szybko się psuje. Dotyczy to w szczególności owoców, warzyw i gotowych potraw.
- Nie zamrażaj ponownie częściowo lub całkowicie rozmrożonej żywności.

# Konserwacja

## Rozmrażanie urządzenia

Nowoczesna technologia Total NoFrost w komorze zamrażarki zapobiega tworzeniu się lodu i gromadzeniu się szronu na żywności, umożliwiając tym samym ekonomiczną pracę, większą przejrzystość i pełne wykorzystanie przestrzeni.

Dzięki systemowi NoFrost nie trzeba już odszraniać zamrażarki.

## Czyszczenie urządzenia

### OSTRZEŻENIE!

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

### OSTRZEŻENIE!

Nie należy używać ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

- Regularnie czyść wnętrze urządzenia letnią wodą. W razie potrzeby dodaj do wody neutralny środek czyszczący lub specjalny środek do czyszczenia lodówek. Wyczyść wszystkie powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki. Wytrzyj czyszczone elementy ściereczką zwilżoną czystą wodą i dokładnie wysusz.
- Nie należy wkładać części urządzenia do zmywarki do naczyń: może to spowodować ich uszkodzenie.

### OSTRZEŻENIE!

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je wyłączyć za pomocą odpowiedniego przycisku i odłączyć od sieci elektrycznej. Opróżnij, rozmroź i wyczyść urządzenie, a następnie pozostaw drzwiczki uchylone.

## Tabela usterek

Jeśli masz wątpliwości, czy urządzenie działa prawidłowo, nie powinieneś od razu zakładać, że jest ono wadliwe. Zalecamy, aby w każdym przypadku sprawdzić punkty przedstawione w poniższej tabeli.

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie jest podłączone do prądu, ale nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnić się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie i urządzenie zostało włączone.</li> </ul>
Urządzenie chłodzi się nieprzerwanie przez długi czas.	<p>Sprężarka pracuje przez dłuższy czas przy niskiej wydajności (niskie zużycie energii / wysoka wydajność). Jest to najbardziej efektywna forma pracy. Na pracę urządzenia mogą mieć wpływ również następujące czynniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.</li> <li>Drzwi były otwierane zbyt długo lub zbyt często.</li> <li>Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.</li> <li>Drzwi nie zamykają się prawidłowo (uszczelka jest brudna, drzwi są źle ustawione lub uszczelka jest uszkodzona itp.)</li> <li>Włożono zbyt dużo nowej żywności w tym samym czasie.</li> <li>Niewystarczająca cyrkulacja powietrza wokół sprężarki i skraplacza. Sprawdź, czy wokół urządzenia jest wystarczająca wentylacja (Patrz oddzielna instrukcja instalacji).</li> <li>Czujnik chłodziarki jest zablokowany przez świeżą żywność. Dopiłnować, by wokół czujnika był swobodny przepływ powietrza (nie dotyczy wszystkich modeli).</li> </ul>
Nadmierne tworzenie się lodu w zamrażarce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwi były otwierane zbyt długo lub zbyt często.</li> <li>Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.</li> <li>Drzwi nie zamykają się prawidłowo (uszczelka jest brudna, drzwi są źle ustawione lub uszczelka jest uszkodzona itp.)</li> </ul>
Klawisz alarmu i/ lub wyświetlacz temperatury miga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwi były otwierane zbyt długo lub zbyt często.</li> <li>Drzwi nie zamykają się prawidłowo (uszczelka jest brudna, drzwi są źle ustawione lub uszczelka jest uszkodzona itp.)</li> <li>Włożono zbyt dużo nowej żywności w tym samym czasie.</li> </ul>
Drzwi nie otwierają się łatwo.	<p>Próba otwarcia drzwi urządzenia zaraz po ich zamknięciu. Wtedy otwarcie drzwi jest trudne. Po otwarciu drzwi zimne powietrze wydostaje się z urządzenia i zostaje zastąpione ciepłym powietrzem z otoczenia. Gdy powietrze się ochładza, powstaje niewielka próżnia, która utrudnia otwieranie drzwi. Po kilku minutach sytuacja wraca do normy, a drzwi ponownie się otwierają.</p>
Niektóre lub całe oświetlenie LED nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niedziałające oświetlenie LED należy skonsultować z serwisantem. Nie wolno próbować naprawiać oświetlenia LED samemu.</li> <li>Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.</li> </ul>

# Usterki

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony.

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie wydaje dźwięki.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urządzenie jest chłodzone przez układ chłodniczy ze sprężarką (a w niektórych modelach także z wentylatorem), która wydaje dźwięki. Poziom hałasu zależy od instalacji urządzenia, jego prawidłowego użytkowania i wieku.</li><li>• Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej hałas powodowany przez kompresor lub przepływający czynnik chłodniczy może być nieco głośniejszy. Nie jest to oznaką usterki i nie ma wpływu na żywotność urządzenia. Po pewnym czasie urządzenie będzie wydawało mniej hałasu.</li><li>• Urządzenie może być chwilowo głośniejsze, jeśli drzwi były otwierane zbyt długo lub zbyt często, jeśli do urządzenia włożono dużą ilość świeżej żywności lub włączono funkcję intensywnego zamrażania lub intensywnego chłodzenia.</li></ul>
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E0 albo E8.	Klawisze dotykowe nie reagują. Zadzwoń do centrum serwisowego, aby umówić się na naprawę. Urządzenie pracuje w trybie bezpiecznym do czasu naprawy. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E9.	Czujnik drzwi działa nieprawidłowo. Wezwij serwis w celu naprawy.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu F1.	Wentylator komory zamrażarki działa nieprawidłowo. Wezwij serwis w celu naprawy. Urządzenie nie może pracować normalnie. Przenieś żywność w chłodne miejsce i wyłącz urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu F2.	Wentylator skraplacza jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie nie może pracować normalnie. Przenieś żywność w chłodne miejsce i wyłącz urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu t2.	Błąd lub usterka czujnika temperatury komory zamrażarki. Wezwij serwis w celu naprawy. Dopóki urządzenie nie zostanie naprawione przez technika serwisowego, będzie pracować w trybie bezpiecznym. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu t4.	Czujnik temperatury otoczenia działa nieprawidłowo. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu t6.	Czujnik parownika komory zamrażarki jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem. Urządzenie będzie pracowało w trybie bezpiecznym do czasu naprawy przez technika serwisowego. Urządzenie automatycznie utrzymuje najbardziej odpowiednią temperaturę dla każdej komory.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu L1.	Czujnik światła otoczenia działa nieprawidłowo. Wezwij serwis w celu naprawy.
Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu 81.	Moduł WiFi jest uszkodzony. Wezwij centrum serwisowe, aby naprawić problem.

Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z centrum serwisowym. W takim przypadku należy podać typ, model i numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub etykiecie umieszczonej wewnątrz urządzenia.

## Utylizacja opakowań i urządzeń

To urządzenie jest wykonane z materiałów nienaruszających równowagi ekologicznej. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zutylizować w odpowiedzialny sposób. W celu uzyskania informacji na temat tej metody należy skontaktować się z lokalnymi władzami.


### INFORMACJA!

Patrz również rozdział "Utylizacja" w instrukcji bezpieczeństwa.

Opakowanie urządzenia może być poddane recyklingowi. Mogły zostać użyte następujące materiały:

- Karton.
- Folia polietylenowa (PE).
- Polistyren wolny od CFC (twarda pianka PS).

Materiały te muszą być utylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodnie z przepisami rządowymi.

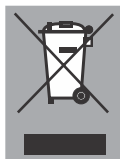

Urządzenie jest oznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na kółkach, aby zwrócić uwagę na wymóg osobnej utylizacji domowych urządzeń elektrycznych. Oznacza to, że urządzenie nie może być wyrzucane do niesegregowanych odpadów domowych po zakończeniu jego okresu użytkowania. Urządzenie musi zostać przewiezione do specjalnego miejsca przetwarzania odpadów komunalnych w celu ich oddzielenia lub do sprzedawcy, który świadczy tę usługę.

Gromadzenie i utylizacja sprzętu gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć szkodliwych skutków dla ludzi i środowiska. Zapewnia to możliwość odzysku materiałów użytych do produkcji urządzenia oraz osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii i surowców.



### Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że nasze produkty są zgodne z obowiązującymi europejskimi dyrektywami, rozporządzeniami i wymaganiami, jak również ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w normach, do których się odwołujemy.

# Informacje dotyczące zgodności

Typ urządzenia radiowego:	Moduł Wi-Fi
Zakres częstotliwości pracy:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maksymalna moc wyjściowa:	20 dBm EIRP
Maksymalny zysk energetyczny anteny:	2,7 dBi

albo

Typ urządzenia radiowego:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wi-Fi</b>	
Zakres częstotliwości pracy:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maksymalna moc wyjściowa:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain 10 dBi)
Maksymalny zysk energetyczny anteny:	Zysk: 0 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Zakres częstotliwości:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Moc fali nośnej:	6 dBm (≤10 dBm)
Typ emisji:	F1D

## Deklaracja zgodności

Firma oświadcza, że urządzenie z tą funkcją ConnectLife jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółową Deklarację Zgodności znajdziesz pod adresem internetowym <https://auid.connectlife.io> na stronie swojego urządzenia wśród dokumentów dodatkowych.



Funkcjonalne części zamienne do zakupionego urządzenia będą dostępne przez co najmniej 15 lat od daty wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki danego modelu. W tym czasie dostępne będą oryginalne części zamienne zapewniające prawidłowe działanie urządzenia. Listę części zamiennych i wskazówki dotyczące napraw zgodnie z obowiązującą dyrektywą ekoprojektu znajdziesz po zeskanowaniu kodu QR dołączonego do urządzenia. Lub pod następującym linkiem: <https://auid.connectlife.io>.



Instrukcję obsługi urządzenia można znaleźć również na naszych stronach internetowych: [www.asko.com](http://www.asko.com)



945018-a5

